Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

Kies ohjelman asennus (PC Sync) Kies

1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta **(www.samsungmobile.com)** ja asenna se tietokoneellesi.
2. Valitse tai paina [ ]-painiketta.
3. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Järjestelmä** → **USB-yhteys** → **Samsung Kies** → **OK**.
4. Käyttäen PC datakaapelia, yhdistä puhelimesi tietokoneeseesi. Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Printed in Korea
Code No.:GH68-29321A
Finnish. 08/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-B7350

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että hankit Samsung-laitteen. Tällä laitteella voit Samsungin erinomaisen ja edistyneen teknologian ansiosta suorittaa korkealaatuista tiedonsiirtoa sekä nauttia viihteestä liikkuessasi.

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Lue tämä ensin

- Lue varotoimet ja opas huolella ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Tämän käsikirjan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmasta, ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Voit ladata tuoreimman version käyttöoppaasta sivulta www.samsungmobile.com.
- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteesta, ohjelmistosta ja palveluntarjoajasta riippuen.
- Tämän käyttöoppaan muotoilu ja toimitus perustuu Windows-käyttöjärjestelmään ja saattaa vaihdella käyttäjän käyttöjärjestelmästä riippuen.
- Tämän laitteen sovellukset voivat toimia eri tavalla kuin vastaavat PC-sovellukset, eivätkä ne välttämättä sisällä kaikkia PC-versioiden toimintoja.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista suoritusongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa ongelmista ja yhteensopimattomuuksista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä on muokannut rekisterin asetuksia.
- Voit päivittää matkalaitteen laitteiston sivustolta www.samsungmobile.com.

- Laitteen mukana tulleet äänenlähteet, taustakuvat ja kuvat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja omistajiensa välillä. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa tällaisista käyttäjän aiheuttamista rikkomuksista.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Bluetooth** (tarkoittaa **Asetukset** ja sitten **Bluetooth**)

[ ] **Hakasulkeet** — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa Virta/Lopetus-painiketta)

Tekijänoikeus

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Tämä tuote sisältää MS:n, joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiö, lisensoiman ohjelmiston. Microsoft ja Microsoftin nimeä kantava ohjelmisto ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Windows® phone

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:in ympäri maailmaa rekisteröimä tavaramerkki.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n omistama tavaramerkki.
- Google ja Google Maps™ ovat Google, Inc:in omistamia tavaramerkkejä.
- XTRA on Qualcomm, Inc:in omistama rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc:in omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssin puitteissa.
  Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DIVX

- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

dlna CERTIFIED™

CE 0168 !

DIVX-VIDEO

DivX® on DivX, Inc:n kehittämä digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallisesti DivX-sertifioitu ja toistaa DivX-videoita. Sivulla www.divx.com on tästä lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja voidaan muuntaa DivX-videoksi.

DivX-sertifioitu DivX®-videon toistoon kokoon 320x240 saakka (Nestekidenäytön koko: 320x320).

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Kun haluat luoda rekisteröintikoodin, paikanna laitteen asennusvalikosta DivX VOD -osa. Mene sitten osoitteeseen vod.divx.com ja rekisteröidy antamalla tämä koodi. Samalla saat lisätietoja DivX VOD -järjestelmästä.

Sisältö

Kokoaminen 10
- Pakkauksen avaaminen 10
- SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 11
- Akun lataaminen 12
- Muistikortin (lisävaruste) asentaminen 14

Aloitusopas 16
- Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä 16
- Laitteeseen tutustuminen 17
- Kosketusnäytön käyttäminen 22
- Valikkojen käyttäminen 23
- Laitteen mukauttaminen 24
- Tekstin kirjoittaminen 27
- Ohjejärjestelmän käyttö 28

Yhteydenpito 29
- Soittaminen 29
- Tekstiviestit 31
- Sähköposti 33
- Messenger 34

Viihde 36
- Kamera 36
- Windows Media 43
- Mediaselain 46

FM-radio 49
Pelit 51
Java 51

Henkilökohtaiset tiedot 52
Yhteystiedot 52
Kalenteri 54
Muistiinpanot 55
Tehtävät 56
ActiveSync 56

Verkkotoiminnot 59
Internet Explorer 59
Suoratoistosoitin 61
RSS Reader 61
Podcast 62
Communities 63
Marketplace 64
Microsoft My Phone 64
MSN Money 65
MSN Sää 65
Windows Live 66
Google Maps 66
Google-haku 67
Communicator Mobile 67
WebEx 68

Liitettävyys 69
Verkkoyhteydet 69
Bluetooth 70
Wi-Fi 73

AllShare 75
Internetin-jakaminen 76
GPS 76
Tietokoneyhteydet 77

Työkalut 80
Adobe Reader LE 80
Herätykset 80
Laskin 81
Sanakirja 81
Resurssienhallinta 82
Office Mobile 2010 83
Mobiilietätyöpöytä 85
Hae puhelimesta 85
Yksikkö Muunnin 85
Smart Reader 86
Sekuntikello 87
Ajastin 87
Maailmankello 87

Asetukset 89
Asetusvalikon käyttö 89
Virta 89
Bluetooth 89
Kello ja hälytykset 89
Koti 89
Lukitse 89
Äänet ja ilmoitukset 90
Yhteydet 90
Henkilökohtainen 90

Järjestelmä 93
Microsoft My Phone 94

Vianmääritys 95

Turvallisuusohjeet 100

Hakemisto 108

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

- Puhelin
- Akku
- Laturi
- Stereokuulokkeet
- PC-datakaapeli
- Käyttöopas

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa.
- Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen parhaiten.
- Muut kuin laitteen mukana tulleet lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1 Irrota takakansi.

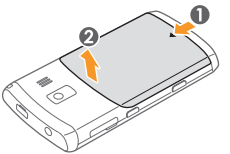

2 Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

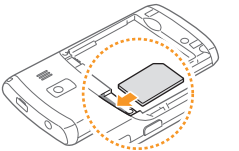

- Aseta SIM- tai USIM-kortti laitteeseen siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia laitteella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3 Aseta akku paikalleen.

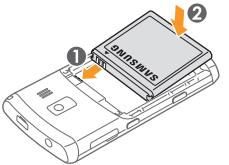

4 Aseta takakansi takaisin.

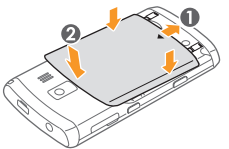

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

Voit ladata laitteen mukana tulleella laturilla tai kytkemällä laitteen tietokoneeseen PC-datakaapelilla.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta.

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Akun lataaminen laturilla

1 Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen yläpuolella.

2 Kytke laturin pieni pää laitteeseen.

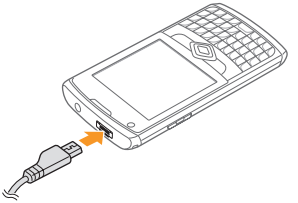

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.
- Jos laite ei lataa asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

4 Kun akku on täysin ladattu, irrota laturi laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vioittua.

Muistikortin (lisävaruste) asentaminen

Kun asetat laitteeseen muistikortin, voit tallentaa multimediatiedostoja ja viestejä tai tehdä varmuuskopiot tärkeistä tiedoista. Laitteessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkut merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa laitetta tai muistikorttia ja turmella kortille talletetut tiedot.

- Laite tukee muistikorteilla ainoastaan FAT-tiedostomuotoa. Jos laitteeseen laitetaan toiseen muotoon alustettu kortti, puhelin kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

1 Avaa laitteen sivulla olevan korttipaikan suojus.

2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat alaspäin.

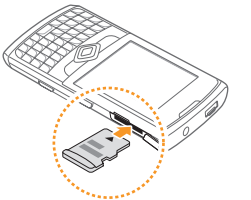

3 Sulje korttipaikan kansi.

Muistikortin poistaminen

1. Avaa laitteen sivulla olevan korttipaikan suojus.
2. Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.
3. Vedä muistikortti pois korttipaikasta.
4. Sulje korttipaikan kansi.

Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai laite voi vahingoittua.

Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.

Valitse tai paina [ ]-painiketta ja valitse **Asetukset** → **Järjestelmä** → **Laitekäynnistys** → **Tallennuskortti** → **Alusta** → **Kyllä**.

Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Aloitusopas

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Laitteen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite muodostaa automaattisesti yhteyden matkapuhelinverkkoon.

Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai sairaalassa.

Laitteen sammuttaminen:

1. Paina jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Valitse **OK**.

› Langattomien toimintojen poistaminen käytöstä

1. Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla tai painamalla [ ]-painiketta.
2. Valitse **Asetukset** → **Yhteydet** → **Lang. tilan hall.**
3. Valitse kohdan **Puhelin** vierestä.
   Laitteen tänään-näytössä näkyy .
4. Valitse **OK**.

Voit ottaa langattomat toiminnot käyttöön toistamalla yllä olevat vaiheet 1-4.

Laitteeseen tutustuminen

Laitteen osat

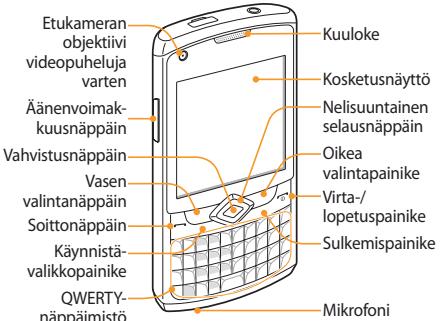

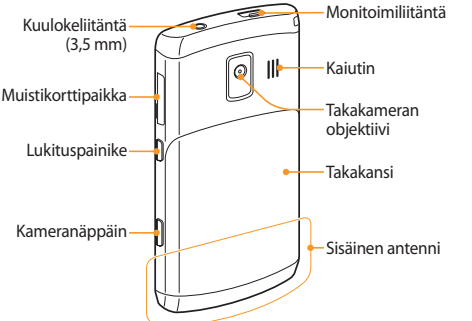

Näppäimet

Näppäin		Toiminto
	Soittaminen	Soittonäytön avaaminen; soittaminen ja puheluun vastaaminen; viimeisen numeron valinta uudelleen (paina jonkin aikaa).
	Valinta-näppäimet	Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen.
	Käynnistä-valikko	Käynnistä-valikon käyttö; tehtävienhallinnan käyttö (paina jonkin aikaa).
	Nelisuuntainen selaus	Siirtyminen luetteloissa tai valikoissa; kohdistimen siirtäminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
	Vahvista	Valitse korostettu valikkovaihtoehto tai vahvista annetut tiedot.

Näppäin		Toiminto
	Sulje	Valitun sovelluksen sulkeminen.
	Virta/lopetus	Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; tänään-näyttöön palaaminen.
	Äänenvoimakkuus	Laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen.
	Lukitus	Kosketusnäytön sammuttaminen ja näppäinten ja näytön lukitseminen; näppäinten ja kosketusnäytön lukituksen vapauttaminen (paina jonkin aikaa).
	Kamera	Kameran käynnistäminen; kuvan ottaminen tai videon nauhoittaminen kameratilassa

QWERTY-näppäimistö

QWERTY-näppäimistön asettelu saattaa vaihdella alueen mukaan.

Näppäin		Toiminto
	Aakkosnumeerinen	Voit syöttää numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä.
	Vaihto	Merkkien koon muuttaminen tekstinsyöttökentässä.
	Alt	Merkkien syöttäminen näppäinten yläpuoliskoista tekstinsyöttökenttään.
	Erikoismerkki	Erikoismerkkien syöttäminen tekstinsyöttökenttään (paina jonkin aikaa); erikoismerkkien vaihtaminen.

Näppäin		Toiminto
	Välilyönti	Välilyönnin lisääminen tekstinsyöttökenttään; hiljaiseen tilaan siirtyminen (paina jonkin aikaa).
	Internet	Internet-selaimen käynnistäminen.
	Viestinvälitys	**Viestinvälitys** käyttö; viestinlaadintaruudun avaaminen (paina jonkin aikaa).
	Enter	Uuden rivin aloittaminen tekstinsyöttökentässä.
	Askelpalautin	Poistaa merkkejä tekstinsyöttökentässä.

Kuvakkeet

Kuvake	Toiminto
3G	UMTS-verkko käytettävissä
3G	UMTS-verkko käytettävissä (datapuhelu ei ole käytettävissä)
3G	UMTS-verkkoyhteys
3G+	HSDPA-verkko käytettävissä
3G+	HSDPA-verkkoyhteys
E	EDGE-verkko käytettävissä
E	EDGE-verkkoyhteys
G	GPRS-verkko käytettävissä
G	GPRS-verkkoyhteys
	ActiveSync käynnissä

Kuvake	Toiminto
	Akun varaustaso
	Akku on loppumassa
	Akku latautuu
	Yritetään käyttää Bluetoothilla tai Bluetooth käytössä
	Bluetooth näkyvissä
	Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta
	Tietojen vastaanottaminen Bluetooth FTP -yhteyden kautta
	Yhteyspyyntöviestin vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta
	Bluetooth-stereokuulokemikrofoni kytketty
	Bluetooth hands-free kytketty
	Äänipuhelu käynnissä

Kuvake	Toiminto
	Puhelu pidossa
	Soitonsiirto käytössä
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Kytketty tietokoneeseen
	Signaalin voimakkuus
	Ei signaalia
	Datapuhelu käynnissä
	Signaalihaku
	Lisää tilakuvakkeita on käytettävissä (valitse kuvake, niin näet ne)
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti

Kuvake	Toiminto
	Uusi vastaajaviesti
	Ei SIM- eikä USIM-korttia
	Odottava hälytys
	Offline
	Soittoääni päällä
	Soittoääni pois (äänetön tila)
	Soittoääni asetettu värinätoiminnolle
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
	Synkronointivirhe
	Tärkeä ilmoitus (valitse kuvake, niin näet viestin)
	WLAN käytössä
	WLAN-datapuhelu käynnissä

› Pikavalintapaneeli

Voit siirtyä pikavalintapaneeliin valitsemalla Tänään-näytöllä tai sovellusta käytettäessä ilmoituskuvakkeiden alueen. Voit mukauttaa laitteen asetukset nopeasti ja esittää ilmoitukset.

Kosketusnäytön käyttäminen

Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osa kuvaa kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et raavi kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.

- Napautus: Kosketa näyttöä kerran, kun valitset komentoja tai avaat sovelluksia.
- Kosketa jonkin aikaa: Kun kosketat kohdetta jonkin aikaa, näet luettelon käytettävissä olevista toiminnoista. Valitse ponnahdusvalikosta toiminto, jonka haluat suorittaa.
- Kaksoisnapautus: Voit lähentää tai loitontaa katselemistasi kuvista ja Internet-sivuista kaksoisvalitsemalla nopeasti.
- Vetäminen: Kosketa vierityspalkkia tai tekstiä jonkin aikaa ja siirrä palkki tai valittu teksti vetämällä sitä.

- Laite sammuttaa kosketusnäytön, kun laitetta ei käytetä tietyn pituisena aikana. Voit sammuttaa näytön painamalla [🔒]-painiketta.
- Jos laite ei vastaa näytön valintoihin tarkasti, kohdista kosketusnäyttö uudelleen. Voit kohdistaa näytön uudelleen valitsemalla Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Järjestelmä** → **Näyttö** → **Tasaus** → **Kohdista**.

Painikkeiden ja kosketusnäytön lukitseminen

Puhelimen näppäimet ja kosketusnäyttö voidaan lukita, jotta laitetta ei käytetä tahattomasti näppäimiä ja näyttöä vahingossa painamalla. Lukitse painikkeet ja näyttö painamalla [🔒]-painiketta.

Voit vapauttaa lukituksen painamalla [🔒]-painiketta ja vetämällä lukituskuvaketta vasemmalle tai oikealle tai painamalla [🔒]-painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

Valikkojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten sovelluksia ja kansioita avataan ja miten avoimesta sovelluksesta siirrytään toiseen.

Sovellusten ja kansioiden avaaminen

1. Avaa Käynnistä-valikko valitsemalla ⊞ tai painamalla [⊞]-painiketta.
2. Käynnistä sovellus valitsemalla sen kuvake.

   Avaa kansio valitsemalla **Resurssienhallinta** ja navigoimalla haluamaasi kansioon.

Sovelluksen vaihtaminen

Laitteessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan. Aktiivisen sovelluksen vaihtaminen:

1. Paina jonkin aikaa [⊞]-painiketta tai valitse Käynnistä-valikosta **Tehtävienhallinta**.

   Task Manager luettelee kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Voit siirtyä sovellukseen kaksoisnapauttamalla sitä.

Sovellusten sulkeminen

Voit lähettää käytössä olevan sovelluksen taustalle painamalla [⏻]-painiketta tai valitsemalla ✕ tai **OK**.

Sovelluksen sulkeminen:

1. Paina jonkin aikaa [⊞]-painiketta tai valitse Käynnistä-valikosta **Tehtävienhallinta**.
2. Valitse sovellus → **Lopeta tehtävä**.

   Voit sulkea kaikki sovellukset valitsemalla **Valikko** → **Lopeta kaikki tehtävät** → **Kyllä**.
3. Valitse ✕.

Laitteen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Kello ja hälytykset** → **Aika**.
2. Aseta aikavyöhyke sekä päivämäärä ja aika.
3. Valitse **OK** → **Kyllä**.

Teeman ja taustakuvan vaihtaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Koti** → **Ulkoasu**.
2. Valitse teema tai kuva.

   Voit valita kuvan muistista valitsemalla **Käytä tätä kuvaa taustakuvana** → **Selaa**.
3. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden oletuskuvien ja taustakuvien käytöstä.

Tänään-näytön kohteiden lisääminen tai poistaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Koti** → **Kohteet**.
2. Voit lisätä tai poistaa kohteita valitsemalla niiden vieressä olevan valintaruudun.

   Voit esittää ennalta valitut kohteet valitsemalla **Samsung Today** tai **Windows-oletus**.
3. Voit muuttaa kohteiden järjestystä valitsemalla **Siirrä ylös** tai **Siirrä alas**.
4. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Järjestelmä** → **Vastavalo**.
2. Säädä kirkkaustaso vetämällä liukusäädintä.
3. Valitse **OK**.

Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite kuluttaa akun virtaa.

Järjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Jos haluat aktivoida värinän, paina äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa. Jos haluat poistaa värinän käytöstä, paina äänenvoimakkuuspainiketta uudelleen jonkin aikaa.

Äänettömään tilaan siirtyminen

Voit mykistää laitteen tai palauttaa äänet painamalla Tänään-näytössä jonkin aikaa [⏎]-painiketta. Voit myös painaa äänenvoimakkuuspainiketta ja valita **Ei**.

Ääniasetukset

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Äänet ja ilmoitukset**.
2. Valitse **Äänet** tai **Ilmoitukset**.
3. Mukauta saapuvien soittojen, saapuvien viestien ja muiden laitteen äänten ääniasetukset. ► s. 90
4. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Laitteen lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla sen salasanan.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Lukitse**.
2. Valitse **Lukitse, jos puhelin on ollut käyttämättä**.
3. Valitse, kauanko laite odottaa, ennen kuin se lukitsee itsensä.
4. Valitse salasanatyyppi **Salasanatyyppi** -alasvetovalikosta.
5. Kirjoita uusi salasana ja kirjoita se sitten uudelleen.
6. Valitse **OK** → **Kyllä**.

Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.

Kun laitteen lukitus on käytössä, sinun on syötettävä salasana sen jälkeen, kun laite on ollut käyttämättä tietyn aikaa, sekä joka kerran kun käynnistät laitteen.

- Jos unohdat salasanan, vie laite avattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

SIM- tai USIM-kortin lukitseminen

Voit lukita laitteen aktivoimalla SIM- tai USIM-kortin ohessa tulleen PIN-koodin.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Henkilökohtainen** → **Puhelin** → **Suojaus**.
2. Valitse **SIM-kortin PIN-koodi**.
3. Valitse kohdan **Vaadi PIN-koodi puhelinta käytettäessä** vierestä → **OK**.
4. Kirjoita SIM- tai USIM-kortin PIN-koodi.
5. Valitse **OK**.

Kun PIN-lukko on päällä, PIN-koodi on syötettävä joka kerran kun laite kytketään päälle ja kun käytetään SIM- tai USIM-kortin ominaisuuksia.

- Jos syötät väärän PIN-koodin liian monta kertaa, SIM- tai USIM-kortti lukitaan. SIM- tai USIM-kortti voidaan vapauttaa antamalla PUK-koodi.
- Jos lukitset SIM- tai USIM-kortin syöttämällä väärän PUK-koodin, vie kortti palveluntarjoajalle avattavaksi.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun laitteeseen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti uuden puhelinnumeron määritetyille vastaanottajalle, jotta laite voidaan jäljittää ja palauttaa.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Henkilökohtainen** → **Puhelin** → **Suojaus**.
2. Valitse **Lisää** → **Mobile Tracker** → **Asetukset**.
3. Kirjoita matkapuhelimen seurannan salasana ja valitse **OK**.
4. Valitse **Ota Mobile Tracker käyttöön**.
5. Valitse vastaanottajan syöttökenttä ja kirjoita puhelinnumero ja maan suuntanumero (sisältäen **+**).
   Voit valita sen puhelinmuistiosta valitsemalla .
6. Valitse lähettäjän syöttökenttä ja anna lähettäjän nimi.
7. Valitse **OK** → **OK**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä QWERTY-näppäimistön aakkosnumeerisilla näppäimillä tai valitsemalla virtuaalinäppäimistön merkit.

Tekstin syöttäminen QWERTY-näppäimistöllä

Syötä merkkejä, numeroita ja erikoismerkkejä asianmukaisilla näppäimillä.

Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
⇧	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
Alt	Syötä näppäinten yläpuoliskon merkkejä.
Sym	Siirry symbolitilaan (paina jonkin aikaa).
⎵	Välilyönnin lisääminen.
←	Syötteen tyhjentäminen.
↵	Siirtyminen uudelle riville.

Tekstin kirjoittaminen virtuaalinäppäimistöllä

1 Valitse syöttöpaneelikuvake (Sym) näytön alareunan keskeltä.

Numero	Toiminto
1	Siirtyy numero- tai erikoismerkkitilaan.
2	Vaihtaa Caps Lock -tilaan.
3	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
4	Siirtyy erikoismerkkitilaan.
5	Syötteen tyhjentäminen.
6	Siirtyminen uudelle riville.

Numero	Toiminto
❼	Siirrä kursoria.
❽	Välilyönnin lisääminen.

2 Kirjoita teksti valitsemalla kirjaimia.

Voit näyttää tai piilottaa syöttöpaneelin koska tahansa valitsemalla sen kuvakkeen.

Tekstin kopiointi ja liittäminen

Kun syötät tekstiä virtuaalinäppäimistöllä, voit käyttää sitä muissa sovelluksissa kopioimalla ja liittämällä sitä.

1 Valitse haluamasi teksti vetämällä sen yli sormella.

2 Kopioi ja liitä tekstiä leikepöydälle valitsemalla **Ctl** ja **C** tai napauttamalla tekstiä jonkin aikaa ja valitsemalla **Kopioi**.

Voit leikata tekstiä valitsemalla **Ctl** ja **X** tai koskettamalla tekstiä jonkin aikaa ja valitsemalla **Leikkaa**.

3 Valitse tekstinsyöttökenttä toisessa sovelluksessa.

4 Voit lisätä leikepöydän tekstin tekstikenttään valitsemalla **Ctl** ja **V** tai koskettamalla tekstinsyöttökenttää jonkin aikaa ja valitsemalla **Liitä**.

Ohjejärjestelmän käyttö

Voit käyttää laitteen ohjejärjestelmää valitsemalla Käynnistä-valikosta **Ohje** → . Tämä käynnistää online-ohjejärjestelmän.

Yhteydenpito

Soittaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten puheluihin vastataan ja miten ne hylätään sekä miten puheäänen voimakkuutta säädetään.

› Soittaminen

1 Näppäile Tänään-näytössä suuntanumero ja puhelinnumero.

2 Paina [ ]-painiketta.
Jos haluat tehdä videosoiton, valitse → **Videopuhelu**.

3 Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

- Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein. ► s. 52
- Voit siirtyä puhelulokiin nopeasti ja soittaa äskettäin soittamaasi numeroon painamalla [ ]-painiketta.

› Puheluun vastaaminen

1 Paina [ ]-painiketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen soidessa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta tai mykistää soittoäänen painamalla äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa.

2 Jos kyseessä on videopuhelu, valitse , jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.

3 Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

› Puhelun hylkääminen

Paina [ ]-painiketta. Kun hylkäät puhelun, soittaja kuulee varattu-äänen.

› Ulkomaille soittaminen

1 Lisää ulkomaan suuntanumeron korvaava **+**-merkki pitämällä [**0**]-näppäin alaspainettuna Tänään-näytössä.

2 Näppäile täydellinen numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ].

3 Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kytkemällä kuulolemikrofonin puhelimeen, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

Laitteen mukana toimitettavat kuulokkeet on suunniteltu vain laitteen kanssa käytettäväksi eivätkä ne mahdollisesti ole muiden puhelinten ja MP3-soitintin kanssa yhteensopivia.

Valintojen käyttäminen puhelun aikana

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja puhelun ollessa kesken:

- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
- Voit laittaa puhelun pitoon valitsemalla **Pitoon**. Voit noutaa pidossa olevan puhelun valitsemalla **Poista pito**.
- Voit aktivoida kaiutinpuhelinominaisuuden valitsemalla **Kaiutin**.

  Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.
- Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla **Mykistä**, jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.
- Voit äänittää äänipuhelun valitsemalla **Tallenna**.
- Voit soittaa toiseen numeroon asettamalla ensimmäisen puhelimen pitoon ja valitsemalla sitten toisen numeron.
- Voit vastata toiseen puheluun painamalla [ ]-painiketta kuullessasi koputusäänen. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
- Voit kuulla toisen osapuolen ja puhua hänelle kuulokemikrofonin kautta valitsemalla → **Käytä handsfreetä**.

- Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla → **Kokous**, kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen. Voit lisätä osallistujia toistamalla tämän. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.

Puhelulokin käyttö

1. Paina [ ]-painiketta.
2. Valitse → **Puheluloki**.
3. Voit esittää puhelulokin puhelutyypin mukaan valitsemalla → **Suodata** → suodatin.
4. Valitse puheluloki.
   - Voit soittaa puhelun valitsemalla .
   - Voit lukea puhelulokin valitsemalla → **Avaa puhelu**.

Tekstiviestit

Tässä osassa kuvataan, miten teksti- ja multimediatoimintoja käytetään.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Tekstiviestit**.
2. Valitse → **Uusi**.
3. Kirjoita vastaanottajakenttään vastaanottaja.

   Jos painat vastaanottajakentässä vahvistuspainiketta, esiin tulee vastaanottajaluettelo. Voit lisätä vastaanottajia puhelinmuistiosta tai äskettäisestä lokista valitsemalla .

   Kun syötät numeroita, laite etsii ja näyttää puhelinnumerot, joissa syöttämäsi numerot esiintyvät. Näin voit valita haluamasi ponnahdusluettelosta.
4. Valitse viestikenttä ja kirjoita viesti.
5. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Tekstiviestit**.
2. Valitse → **Uusi**.

3 Kirjoita vastaanottajakenttään vastaanottaja.

Jos painat vastaanottajakentässä vahvistuspainiketta, esiin tulee vastaanottajaluettelo. Voit lisätä vastaanottajia puhelinmuistiosta tai äskettäisestä lokista valitsemalla . Voit myös vaihtaa vastaanottajan tyypiksi Cc tai Bcc valitsemalla **Vastaanottaja**.

4 Valitse viestikenttä ja kirjoita viesti.

5 Valitse → **Lisää** → tiedostotyyppi → **Kyllä**.

6 Valitse tiedosto.

7 Valitse → **Liitä** → vaihtoehto liittää muuntyyppisiä tiedostoja (tarvittaessa).

8 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen

Voit avata kaikkien viestitiliesi (sähköposti, tekstiviesti ja multimediaviesti) viestikansiot. Vastaanottamasi, lähettämäsi ja tallentamasi viestit lajitellaan automaattisesti seuraaviin viestikansioihin.

- **Poistetut**: Poistetut viestit; ne tallennetaan siihen saakka, kun poistat ne manuaalisesti tästä kansiosta
- **Luonnokset**: Tulevaa käyttöä varten tallennetut viestit
- **Saapuneet**: Vastaanotetut viestit
- **Lähtevät**: Viestit, joita ollaan lähettämässä tai jotka odottavat lähettämistä
- **Lähetetyt**: Lähetetyt viestit

Viestien näyttäminen:

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Tekstiviestit**.

2 Valitse viestikansio näytössä ylävasemmalla olevasta alasvetovalikosta.

3 Lue viesti valitsemalla se.

4 Voit lähettää viestin uudelleen valitsemalla tai vastata siihen valitsemalla .

Voit käyttää viestinvälitysvaihtoehtoja valitsemalla .

Sähköposti

Tässä osiossa kuvataan sähköpostiviestinvälitystä. Voit käyttää sähköpostiviestejä työpöydän Microsoft Outlook -tililtä synkronoimalla laitteen ja tietokoneen ActiveSyncillä tai luoda tilejä, joilla voit lähettää tai vastaanottaa sähköpostiviestejä suoraan sähköpostipalvelimista.

Sähköpostitilin lisääminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Sähköposti**.
2. Valitse **Määritä sähköposti**.
3. Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana ja valitse **Seuraava**.
4. Anna tilin tiedot seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Sähköposti**.
2. Valitse sähköpostitilin nimi.
3. Valitse → **Uusi**.
4. Kirjoita vastaanottajan osoite vastaanottajakenttään ja valitse vastaanottaja puhelinmuistiosta valitsemalla → **Lisää vastaanottaja...**

   Kopio- ja Piilokopio-kentät sijaitsevat lähettäjäkentän yläpuolella.
5. Valitse aihekenttä ja kirjoita viestin aihe.
6. Valitse viestikenttä ja kirjoita viesti.
7. Valitse (tarvittaessa) → **Lisää** → tiedotonlisäysvaihtoehto.
8. Lähetä viesti valitsemalla .

Viestien lukeminen

Vastaanottamasi, lähettämäsi ja tallentamasi viestit lajitellaan automaattisesti seuraaviin viestikansioihin.

- **Poistetut**: Poistetut viestit; ne tallennetaan siihen saakka, kun poistat ne manuaalisesti tästä kansiosta
- **Luonnokset**: Tulevaa käyttöä varten tallennetut viestit
- **Saapuneet**: Vastaanotetut viestit

- **Lähtevät**: Viestit, joita ollaan lähettämässä tai jotka odottavat lähettämistä
- **Lähetetyt**: Lähetetyt viestit

Jotkut sähköpostitilit saattavat sisältää muitakin viestikansioita.

Viestien näyttäminen:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Sähköposti**.
2. Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen Outlook-sähköpostin ActiveSyncillä. ► s. 56
3. Valitse tilin nimi.
4. Voit ladata viestit sähköpostipalvelimelta valitsemalla → **Lähetä ja vastaanota**.
5. Valitse viestikansio näytössä ylävasemmalla olevasta alasvetovalikosta.
6. Lue viesti valitsemalla se.
7. Voit lähettää viestin uudelleen valitsemalla tai vastata siihen valitsemalla .

   Voit käyttää viestinvälitysvaihtoehtoja valitsemalla .

Messenger

Windows Live Messengerin avulla voit pysyä muiden tavoitettavissa ja ajan tasalla sähköposteistasi olematta jatkuvasti yhteydessä langattomaan verkkoon. Yhteys muodostetaan, kun uusi viesti saapuu tai kun haluat käyttää Internet-palveluita.

Windows Liveen kirjautuminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Messenger**.
2. Valitse **Kirjaudu**.
3. Vahvista tarvittaessa yksityisyyskäytäntä valitsemalla **Hyväksy**.
4. Kirjoita Windows Live -tilin käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Seuraava**.
5. Asenna sovellus seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Chattailu Messengerilla

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Messenger**.
2. Etsi ja valitse yhteyshenkilön nimi ja valitse **Pikaviesti**.

3 Kirjoita viesti näytön alaosassa olevaan tekstikenttään ja valitse **Lähetä**.

4 Keskustelun aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit lisätä hymiöitä valitsemalla **Valikko** → **Lisää hymiö**.
- Voit siirtää tiedoston valitsemalla **Valikko** → **Lähetä** → tiedostotyyppi → tiedosto.
- Voit pyytää yhteystiedon mukaan chattailuun valitsemalla **Valikko** → **Asetukset** → **Lisää osallistuja**.
- Voit äänittää ja lähettää äänileikkeen valitsemalla **Valikko** → **Lähetä** → **Äänileike**, äänittämällä äänileikkeen ja valitsemalla **Lähetä**.
- Voit vaihtaa yhteystietoluettelon ja chatin välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle.

5 Kun haluat lopettaa keskustelun, valitse **Valikko** → **Lopeta keskustelu.**

Viihde

Kamera

Voit ottaa laitteellasi digitaalikuvia ja kuvata videoita.

› Valokuvan ottaminen

1 Voit ottaa kameran käyttöön painamalla jonkin aikaa [📷]-painiketta.

- Voit kätkeä tai esittää etsimen kuvakkeet napauttamalla näyttöä.
- Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä tiettyyn aikaan.
- Muistin käyttö riippuu kuvattavasta näkymästä ja kuvausolosuhteista.

2 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

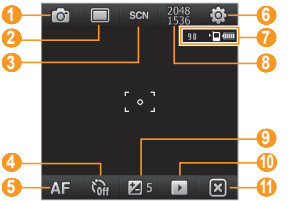

Numero	Toiminto
1	Siirry videokameraan.
2	Vaihda kuvaustilaa.
3	Vaihda näkymätilaa.
4	Määritä viive, jonka kamera odottaa ennen kuvan ottamista.
5	Muuta automaattitarkennusasetuksia.

Numero	Toiminto
6	Muuta kameran asetuksia.
7	Tarkista kameran tila ja asetukset. • 90: Otettavien kuvien maksimimäärä (riippuu vapaasta tilasta) • : Oletustallennuspaikka • : Akun varaustaso
8	Muuta tarkkuutta.
9	Säädä kirkkautta; lisää kirkkautta valitsemalla + ja vähennä kirkkautta valitsemalla –.
10	Näytä viimeksi otettu kuva.
11	Sammuta kamera.

3 Ota kuva painamalla [ ]-painiketta tai vahvistuspainiketta.

Valokuvan katseleminen

1 Valitse etsimestä .

2 Selaa vasemmalle tai oikealle haluamasi valokuvan kohdalle.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kuvien katselun aikana:

- Voit lähentää tai loitontaa koskettamalla näyttöä jonkin aikaa. Kun näyttöön ilmestyy ylä- ja alanuoli, selaa ylös- tai alaspäin.
- Voit lähettää valokuvan viestinvälityksen tai langattoman Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla .
- Voit valita kuvan soittajan tunnuskuvaksi tai taustakuvaksi valitsemalla .
- Jos haluat poistaa kuvan, valitse .
- Voit muokata kuvaa valitsemalla → **Valokuvien muokkaus**.
- Voit lisätä kuvaan muistion valitsemalla → **Valokuva muistio**.
- Voit ladata kuvan yhteisösivustolle valitsemalla → **Lataa verkkoon**.
- Voit lisätä kuvaan GPS-tiedot valitsemalla → **GPS**.
- Voit esittää kuvan tiedot valitsemalla → **Tiedot**.

Kameran asetusten säätäminen

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → :

Vaihtoehto	Toiminto
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehoste	Käytä erikoistehosteita, kuten seepiaa ja mustavalkoisia sävyjä.
ISO	Säädä kameran kuvakennon herkkyyttä.
Säädä	Säädä kontrastia, kylläisyyttä ja terävyyttä,
Mittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi.
Laatu	Määritä kuvien laatutaso.

Ennen kuin tallennat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → :

Asetus	Toiminto
Näytön tarkastelu	Aseta kamera näyttämään otettu kuva.
Suuntaviiva	Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
GPS	Aseta kamera lisäämään kuviin sijaintitiedot. Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten välissä ja matalilla alueilla tai huonolla säällä. Voit myös päivittää GPS-toiminnon parantaaksesi GPS-vastaanottoa. ► s. 77
Tallennussij.	Valitse kuvien tallennusmuisti.
Suljinääni	Aseta kameran suljin päästämään äänen, kun otat kuvan.

Videon kuvaaminen

1. Voit ottaa kameran käyttöön painamalla jonkin aikaa [[camera]]-painiketta.
2. Käynnistä videokamera valitsemalla [camera].
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

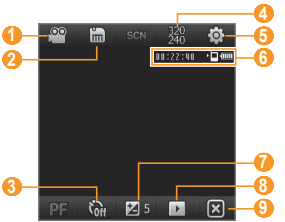

Numero	Toiminto
1	Siirry kameraan.
2	Nauhoitustilan vaihto.
3	Valitse, millaisella viiveellä kamera alkaa tallentaa videota.
4	Muuta tarkkuutta.
5	Muuta videokameran asetuksia.
6	Tarkista videokameran tila ja asetukset. • 00:22:40: Otettavan videon maksimipituus (riippuu vapaasta muistista) • : Oletustallennuspaikka • : Akun varaustaso
7	Säädä kirkkautta; lisää kirkkautta valitsemalla + ja vähennä kirkkautta valitsemalla –.
8	Näytä viimeksi kuvattu video.
9	Sammuta videokamera.

4 Aloita kuvaaminen painamalla [ ]- tai vahvistuspainiketta.

5 Kun olet valmis, lopeta kuvaaminen valitsemalla tai painamalla [ ]- tai vahvistuspainiketta.

Videon toistaminen

1 Valitse etsimestä .

2 Selaa haluamasi videon kohdalle.

3 Toista video valitsemalla .

4 Toiston aikana voit käyttää seuraavia ohjaimia:

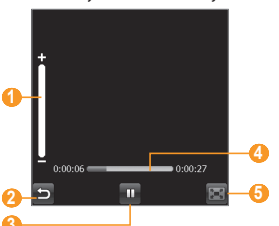

Numero	Toiminto
1	Äänenvoimakkuuden säätö.
2	Lopeta toisto ja palaa edelliseen ruutuun.
3	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla .
4	Siirry taakse- tai eteenpäin napauttamalla etenemispalkkia.
5	Vaihda näyttötilaa.

Videokameran asetuksien säätäminen

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → :

Vaihtoehto	Toiminto
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehoste	Käytä erikoistehosteita, kuten seepiaa ja mustavalkoisia sävyjä.

Vaihtoehto	Toiminto
ISO	Säädä kameran kuvakennon herkkyyttä.
Säädä	Säädä kontrastia, kylläisyyttä ja terävyyttä.
Mittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi.
Videokuvan laatu	Määritä videoiden laatutaso.

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → :

Asetus	Toiminto
Suuntaviiva	Näytä esikatselunäytössä suuntaviivat.
Äänitallenne	Kytke ääni päälle tai pois päältä.
Tallennussij.	Valitse videoiden tallennusmuisti.

Valokuvasarjan ottaminen

Voit helposti ottaa kuvasarjan liikkuvista kohteista. Tästä on hyötyä, kun kuvaat leikkiviä lapsia tai urheilutapahtumaa.

1. Voit ottaa kameran käyttöön painamalla jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Valitse → **Jatkuva**.
3. Tee haluamasi säädöt.
4. Paina jonkin aikaa [ ]- tai vahvistuspainiketta. Kamera ottaa enintään 6 kuvaa, kunnes vapautat painikkeen.

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

1. Voit ottaa kameran käyttöön painamalla jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Valitse → **Hymy**.

3 Kohdista kameran objektiivi kuvattavaan kohteeseen ja paina [ ]- tai vahvistuspainiketta.

Laite tunnistaa kuvasta kasvot sekä sen, koska kohde hymyilee. Kun kaikki kohteet hymyilevät, kamera ottaa kuvan automaattisesti.

Joissain tapauksissa kuvaa ei voida ottaa ellei hymykuvausta kytketä pois päältä, vaikka kohde hymyilisikin.

Valokuvamosaiikin luominen

1 Voit ottaa kameran käyttöön painamalla jonkin aikaa [ ]-painiketta.

2 Valitse → **Mosaiikki**.

3 Valitse mosaiikkityyppi.

4 Kohdista kameran objektiivi kuvattavaan kohteeseen ja ota ensimmäinen kuva painamalla [ ]- tai vahvistuspainiketta.

5 Ota loput kuvat toistamalla vaihe 4.

Kun olet ottanut kaikki mosaiikkikuvaan tarvitut kuvat, kamera yhdistää ne automaattisesti yhdeksi kuvaksi.

Panoraamakuvien ottaminen

1 Voit ottaa kameran käyttöön painamalla jonkin aikaa [ ]-painiketta.

2 Valitse → **Panoraama**.

3 Kohdista kameran objektiivi kuvattavaan kohteeseen ja ota ensimmäinen kuva painamalla [ ]- tai vahvistuspainiketta.

4 Käännä laitetta hitaasti johonkin suuntaan. Laite ottaa seuraavan kuvan automaattisesti, kun oranssi kehys osuu valkoisen kehyksen kohdalle.

5 Ota loput kuvat toistamalla vaihe 4.

Kun olet ottanut kaikki panoraamakuvaan tarvitut kuvat, kamera yhdistää ne automaattisesti.

Kuvien ottaminen toimintakuvaustilassa

Toimintakuvaustilassa voit kuvata liikkuvaa kohdetta ja yhdistää ne yhdeksi kuvaksi, joka näyttää liikkeen.

1 Voit ottaa kameran käyttöön painamalla jonkin aikaa [ ]-painiketta.

2 Valitse → **Toiminto**.

3 Kohdista kameran objektiivi kuvattavaan liikkuvaan kohteeseen ja ota ensimmäinen kuva painamalla [📷]- tai vahvistuspainiketta.

4 Siirrä laitetta siten, että se seuraa liikkuvaa kohdetta. Kamera ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.

5 Jatka kohteen seuraamista, kunnes kamera on ottanut kaikki toimintakuvaan vaaditut kuvat.

Kamera kokoaa ne automaattisesti yhdeksi kuvaksi.

- Siirrä kameraa vaaka- tai pystytasossa, kun seuraat liikkuvaa kohdetta.
- Toimintakuvatilassa se maiseman osa, jota ei ole kuvattu, näkyy mustana.
- Kameran ja kohteen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 3 metriä.
- Parhaat tulokset saat ottamalla kuvat hyvin valaistussa paikassa, jossa kohteen ja taustan välillä on suuri kontrasti.

Windows Media

Laitteessa on Windows Media Player. Alla kuvataan, miten Windows Media Playeriä käytetään.

› Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Voit lisätä musiikkitiedostoja laitteeseen seuraavilla tavoilla:

- Kopioimalla tiedostoja muistikortille ja asettamalla kortin laitteeseen. ► s. 78
- Lataa tiedostoja langattomasta verkosta. ► s. 59
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung Kiesin avulla. ► s. 78
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 71
- Synkronoi ActiveSyncillä. ► s. 56

› Kirjaston päivittäminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Windows Media**.

2 Valitse **Valikko** → **Päivitä kirjasto...**, jolloin laite paikantaa ja lisää teidostoja Windows Media -kirjastoon.

3 Kun kirjasto on päivitetty, valitse **Valmis**.

Musiikki- ja videotiedostojen toistaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Windows Media**.
2. Valitse kirjastosta luokka → tiedosto → **Toista**.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia ohjaimia:

Numero	Toiminto
1	Siirry edelliseen tiedostoon.
2	Käytä Windows Media -Internet-sivua (WindowsMedia.com).
3	Vaihda näyttötilaa.
4	Arvioi soitettava kappale.
5	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.
6	Siirry seuraavaan tiedostoon.
7	Mykistää kaiuttimen tai palauttaa sen äänen.
8	Äänenvoimakkuuden säätö.

Voit aktivoida sekoitustilan ja toistotilan valitsemalla **Valikko** → **Sekoita/Uusinta** → vaihtoehto.

4. Lopeta toisto valitsemalla **Valikko** → **Pysäytä**.

Lisää tiedostoja Now Playing -luetteloon

1. Valitse toiston aikana **Nyt soi**.
2. Valitse .

3 Paikanna ja valitse lisättävä tiedosto ja valitse **Valikko** → **Lisää jonoon**.

4 Kun olet valmis, valitse **OK**.

Soittolistan luominen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Windows Media**.

2 Valitse kirjastosta luokka → tiedosto.

3 Valitse **Valikko** → **Lisää jonoon**.

4 Lisää tiedostoja soittolistaan toistamalla vaiheet 2-3.

5 Valitse **Valikko** → **Nyt soi**.

6 Valitse **Valikko** → **Tallenna soittoluettelo...**

7 Anna uudelle soittolistalle nimi ja valitse **OK**.

8 Valitse **OK**.

Windows Media -asetusten mukauttaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Windows Media**.

2 Valitse kirjastosta luokka → tiedosto → **Toista**.

3 Valitse **Valikko** → **Asetukset...**

4 Säädä seuraavat asetukset:

Vaihtoehto	Toiminto
Toisto	Valitse, kun haluat esittää toiston jäljellä olevan tai kuluneen ajan.
Video	Vaihda videotoiston näyttötilaa.
Verkko	Vaihda suoratoiston verkkoasetuksia.
Kirjasto	Aseta Windows Media käynnistymään kirjastonäyttöön.
Olemukset	Valitse soitinnäytön iho.
Painikkeet	Määritä laitteen näppäimille musiikinohjaustoimintoja.

5 Kun olet valmis, valitse **OK**.

Mediaselain

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuvia ja videoita esitetään. Voit katsella kuvia diaesityksenä.

Jotta voisit toistaa DivX-videotiedostoja, sinun on ensin rekisteröitävä laite DivX-sivustolla. Tarkista rekisteröintikoodi valitsemalla Käynnistys-valikossa **Asetukset** → **Henkilökohtainen** → **DivX-rekisteröinti** ja suorita sitten rekisteröinti osoitteessa http://vod.divx.com.

Valokuvan katseleminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Mediaselain**.
2. Valitse kansio tai valitse **Kaikki**, jolloin näet kaikki pienoiskuvat.
3. Valitse kuva (ilman toistokuvaketta).

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kuvien katselun aikana:

- Voit katsella lisää kuvia ravistamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa koskettamalla näyttöä jonkin aikaa. Kun näyttöön ilmestyy ylä- ja alanuoli, selaa ylös- tai alaspäin.
- Voit lähettää kuvan muille viestinvälityksen, sähköpostin, Bluetooth-yhteyden tai AllShare-ominaisuuden välityksellä valitsemalla **Lähetystapa**.
- Voit poistaa kuvan valitsemalla **Valikko** → **Poista**.
- Voit asettaa kuvan taustakuvaksi tai soittajan tunnuskuvaksi yhteystiedoissa valitsemalla **Valikko** → **Aseta**.
- Voit ladata kuvan yhteisösivustolle tai blogiin valitsemalla **Valikko** → **Lataa verkkoon**.
- Voit tulostaa kuvan langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta valitsemalla **Valikko** → **Tulosta Bluetoothilla**.
- Voit muokata kuvaa eri työkaluilla valitsemala **Valikko** → **Muokkaa**. ► s. 48
- Jos haluat vaihtaa kuvan nimen, valitse **Valikko** → **Nimeä uudelleen**.
- Voit lukea kuvan yksityiskohdat valitsemalla **Valikko** → **Ominaisuudet**.

Videon toistaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Mediaselain**.
2. Valitse kansio tai valitse **Kaikki**, jolloin näet kaikki pienoiskuvat.
3. Valitse video (toistokuvakkeella).
4. Aloita toisto koskettamalla ▶.
   Windows Media Player käynnistyy ja alkaa toistamaan videota.
5. Toistoa ohjataan näytön ohjaimilla. ► s. 44

Diaesityksen aloittaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Mediaselain**.
2. Valitse kansio tai valitse **Kaikki**, jolloin näet kaikki pienoiskuvat.
3. Valitse **Valikko** → **Kuvaesitys**.
4. Koskettamalla näyttöä diaesityksen aikana voit käyttää seuraavia ohjaimia:

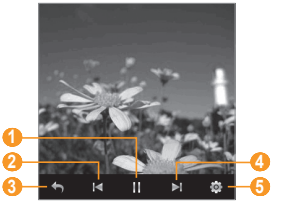

Numero	Toiminto
1	Keskeytä diaesitys; jatka diaesitystä valitsemalla ▶.
2	Siirry edelliseen kuvaan.
3	Lopeta diaesitys.
4	Siirry seuraavaan kuvaan.
5	Muuta kuvaesitysasetuksia.

Valokuvan muokkaaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Mediaselain**.
2. Valitse kansio tai valitse **Kaikki**, jolloin näet kaikki pienoiskuvat.
3. Valitse kuva (ilman toistokuvaketta).
4. Valitse **Valikko** → **Muokkaa**.
5. Valitse muokkaustyökalu näytön yläreunasta:

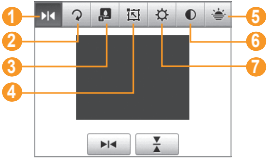

Numero	Toiminto
1	Käännä valokuva pysty- tai vaakasuunnassa.
2	Kierrä valokuvaa.
3	Muuta kuvan kokoa.
4	Rajaa kuvan osa.
5	Käytä erikoistehosteita, kuten seepiaa ja mustavalkoisia sävyjä.
6	Säädä kontrastia.
7	Säädä kirkkautta.

6. Valitse vaihtoehto tai säädä valitun muokkaustyökalun asetuksia näytön alalaidasta.
7. Valitse lopuksi **Tallenna nimellä**.
8. Valitse kansio → **OK**.
9. Kirjoita uuden kuvan nimi ja valitse **OK** → **OK**.

FM-radio

Voit kuunnella suosikkikanaviasi FM-radion avulla.

Kuuntele FM-radiota

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään. Kuulokkeet toimivat radioantennina.
2. Valitse Käynnistä-valikosta **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **OK**.

   FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

   Automaattiviritys suoritetaan, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.
4. Kun skannaus on päättynyt, valitse **OK**.
5. Valitse haluamasi radioasema ja palaa FM-radionäyttöön valitsemalla **OK**.
6. Käytettävissä on seuraavat ohjaimet:

Numero	Toiminto
1	Lisää sen hetkinen radioasema suosikkiluetteloon.
2	Sammuta FM-radio; kytke se päälle valitsemalla ▶.
3	Etsi käytettävissä olevaa radioasemaa.
4	Äänenvoimakkuuden säätö.
5	Vaihda taajuutta selaamalla asteikkoa vasemmalle tai oikealle.
6	Vaihda äänilähtöä (kuulokemikrofoni tai laitteen kaiutin).

Radioasemien tallentaminen automaattisen kanavanhaun avulla

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään.
2. Valitse Käynnistä-valikosta **FM-radio** → **Hae**.
3. Vahvista tarvittaessa valitsemalla **Kyllä**.
4. Kun skannaus on päättynyt, valitse **OK**.
5. Valitse haluamasi asema ja valitse **OK**.

Radioasemien tallentaminen suosikeiksi

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään.
2. Valitse Käynnistä-valikosta **FM-radio**.
3. Selaa tallennettavan radioaseman kohdalle.
4. Valitse jokin näytön ylälaidassa olevista symboleista.

FM-radiolähetyksen äänittäminen

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään.
2. Valitse Käynnistä-valikosta **FM-radio**.
3. Voit äänittää kuuntelemaasi asemaa valitsemalla **Valikko** → **Tallenna**.
4. Valitse lopuksi **Pysäytä** tai **OK** → **OK**. Äänitetty tiedosto tallennetaan kohtaan **Resurssienhallinta** → **My Documents** → **FM-radio**.

FM-radioasetusten mukauttaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **FM-radio**.
2. Valitse **Valikko** → **Asetukset**.
3. Säädä seuraavat asetukset:

Vaihtoehto	Toiminto
Alue	Valitse sijainti.
Sammuta radio toisen ohjelman käytön ajaksi	Määritä, toimiiko FM-radio taustalla muita sovelluksia käytettäessä.
Käynnistä radio uudelleen puhelun jälkeen	Valitse, kytketäänkö FM-radio päälle puhelun jälkeen.

Vaihtoehto	Toiminto
Tallenna sijainti	Valitse FM-radiosta äänitettyjen ääninleikkeiden tallennusmuisti.

4 Kun olet valmis, valitse **OK**.

Pelit

Pelaa Pasianssi-peliä.

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Pelit** → **Pasianssi**.
2 Pelaa peliä näytön ohjeiden mukaisesti.

Java

Laitteesi tukee Java-ympäristöön laadittuja sovelluksia ja pelejä.

› Java-sovellusten lataaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Java** → **Lataa sovelluksia...**
2 Lataa Java-pohjaisia sovelluksia sivuston ohjeiden mukaisesti.

› Java-sovellusten käynnistäminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Java**.
2 Valitse Java-sovellus tai -peli.

Henkilökohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita, yhteystietokortteihin ja -ryhmiin.

› Uuden Outlook- tai SIM-yhteystietokortin luominen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Yhteystiedot**.
2. Valitse → yhteystietokortin tyyppi (Outlook tai SIM).
   Voit myös luoda Window Live -yhteystiedot, joita voit käyttää MSN-palveluissa, valitsemalla **Windows Live**. ► s. 66
3. Valitse näytön ylälaidasta tietoluokka ja syötä yhteystiedot tekstinsyöttöpaneelilla tai QWERTY-näppäimistöllä.

Jos tallennat yhteystiedot SIM- tai USIM-kortille, voit tallentaa ainoastaan nimen ja puhelinnumeron.

4. Tallenna lopuksi yhteystietokortti valitsemalla **OK**.

Voit myös luoda yhteystiedot soittoruudusta.

1. Syötä puhelinnumero Tänään-näytössä.
2. Valitse → **Tallenna yhteystietoihin** → **<Uusi yhteystieto>**.
3. Valitse yhteystietokortin tyyppi (Outlook tai SIM).
4. Kirjoita yhteystiedon nimi, valitse numerotyyppi ja valitse **Tallenna** tai **OK**.
5. Valitse näytön ylälaidasta tietoluokka ja syötä yhteystiedot tekstinsyöttöpaneelilla tai QWERTY-näppäimistöllä.
6. Tallenna lopuksi yhteystietokortti valitsemalla **OK**.

› Yhteystietokortin etsiminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Yhteystiedot**.
2. Kirjoita muutama kirjain yhteystiedon nimestä hakukenttään näytön ylälaitaan.
   Kun syötät kirjaimia, näytössä näkyy vastaavat yhteystiedot.
3. Avaa yhteystieto valitsemalla se.

Yhteystietokorttien muokkaaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Yhteystiedot**.
2. Valitse muokattava yhteystieto.
3. Valitse → **Muokkaa** tai valitse .
4. Muokkaa yhteystietoa.
5. Tallenna lopuksi yhteystietokortti valitsemalla **OK**.

Yhteystietokorttien kopioiminen

Yhteystietokorttien kopioiminen laitteen muistista SIM- tai USIM-kortille ja päin vastoin:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Yhteystiedot**.
2. Valitse → **Kopioi yhteystieto** → kopiointivaihtoehto.

Pikavalintanumeron määrittäminen yhteystietokortille

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Yhteystiedot**.
2. Valitse yhteystieto.
3. Valitse se yhteystiedon puhelinnumero, jota haluat käyttää pikavalinnassa.
4. Valitse → **Lisää pikavalintoihin...**
5. Valitse pikavalintanumeron sijainti → **OK**.

Kun olet määrittänyt pikavalintanumeron, voit soittaa siihen painamalla soittoruudun vastaavaa paikan numeroa.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Yhteystiedot**.
2. Valitse → ryhmän nimi (sähköposti tai viesti).
3. Kirjoita ryhmän nimi.
4. Valitse .
5. Valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot.
6. Valitse **Valmis** → **OK**.

Kalenteri

Kalenterin avulla voit pitää kirjaa tapaamisista, syntymäpäivistä ja muista tapahtumista.

Kalenteritapahtuman luominen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Kalenteri**.
2. Valitse → **Uusi tapaaminen**.
3. Täytä kentät ja määritä tapahtuman asetukset.
4. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Kalenteri**.
2. Voit vaihtaa kalenterinäkymän valitsemalla näkymätilakuvakkeen:
   - : yksi päivä tunneittain
   - : koko viikon päivät tunneittain (maanantaista perjantaihin)
   - : koko kuukausi yhdessä näkymässä
   - : koko vuosi yhdessä näkymässä
   - : luettelo päivälle suunnitelluista tapahtumista

Kalenteritapahtuman esittäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä. Voit palata tähän päivään valitsemalla .

   Voit esittää tapahtumat tapahtumatyypeittäin valitsemalla → **Suodata** → luokka.

   Kuukausinäkymässä näkyy pieni merkki niiden päivien kohdalla joille on luotu tapahtumia.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

   Jos olet saanut tapahtuman joltakulta toiselta, voit lähettää vastauksen tai ehdottaa tapahtumalle uuden ajan.

Tapahtuman muistutuksen sammuttaminen

Kun kuulet kalenteritapahtuman muistutushälytyksen, valitse tai valitse → **Hylkää kaikki** tai torkkuvaihtoehto. Hälytykset, joissa käytetään torkkuasetusta, toistuvat niin monta kertaa kuin olet asetuksissa määrittänyt tai kunnes valitset .

Muistiinpanot

Muistiinpanoilla voit luoda muistioita, luonnoksia ja nauhoituksia.

Muistiinpanon luominen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Muistiinpanot**.
2. Valitse .
3. Kirjoita muistiinpanosi.
   - Voit myös piirtää näyttöön luonnoksia.
     ► Luonnoksen luominen
   - Jos haluat nauhoittaa ääniä, valitse → **Näytä tallennustyökalurivi** → .
   - Voit lisätä muistiinpanoon päivämäärän koskettamalla tyhjää aluetta jonkin aikaa ja valitsemalla **Lisää päivämäärä**.
4. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Luonnoksen luominen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Muistiinpanot**.
2. Valitse .
3. Piirrä luonnos viivoilla.
4. Voit muokata luonnosta valitsemalla ja tyhjentämällä **Piirrä**.

   Valitse luonnos, jos haluat näyttää valintakahvat. Tämän jälkeen voit siirtää luonnosta tai muuttaa sen kokoa kahvoista tai siirtyä muihin vaihtoehtoihin valitsemalla .
5. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Muistiinpanon lukeminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Muistiinpanot**.
2. Valitse muistiinpano.
3. Soita äänitetty viesti tai muokkaa tarvittaessa muistiinpanoa valitsemalla .

Tehtävät

Tasks-toiminnolla voit luoda tehtävälistoja ja muistutuksia.

Tehtävän luominen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Tehtävät**.
2. Valitse → **Uusi tehtävä**.
3. Syötä tehtävän tiedot.

   Voit asettaa tehtävään muistutuksen valitsemalla määräpäivänkentän ja asettamalla määräpäivän. Valitse muistutuskenttä, valitse **Muistuta** ja aseta muistutuksen aika ja päivämäärä.
4. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Tehtävän tarkasteleminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Tehtävät**.
2. Voit järjestellä tehtävät valitsemalla → **Lajitteluperuste** → luokka (tila, prioriteetti, aihe, aloituspäivämäärä tai määräpäivä).
3. Valitse tehtävä, jos haluat tarkastella sen tietoja.

Tehtävän merkitseminen tehdyksi

Kun olet suorittanut tehtävä, valitse Käynnistä-valikosta **Tehtävät** ja valitse tehtävän nimen vieressä oleva valintaruutu. Kun tehtävä on merkitty tehdyksi, siitä ei enää muistuteta.

ActiveSync

ActiveSync-sovelluksella voit synkronoida laitteesi tietokoneen kanssa, luoda varmuuskopioita ja palauttaa tiedot. Ennen kuin voit synkronoida tietosi, sinun tulee ladata ja asentaa ActiveSync Microsoftin sivustolta (http://www.microsoft.com).

Laitteen kytkeminen tietokoneeseen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Järjestelmä** → **USB-yhteys** → **Aktiivinen synkronointi** → **OK**.
2. Liitä PC-datakaapelin toinen pää (mikro-USB) laitteesi monitoimiliittimeen ja toinen pää tietokoneesi USB-porttiin.

Jos laitteen yhdistäminen ActiveSyncillä tuottaa vaikeuksia, käynnistä lisäverkkotoiminnot. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Yhteydet** → **USB-yhteys tietokoneeseen** ja valitse valintaruutu.

Tietojen synkronointi

Kun yhdistät laitteesi tietokoneeseen, ActiveSync-sovelluksen tulisi alkaa automaattisesti synkronoimaan tietojasi. Voit käynnistää synkronoinnin manuaalisesti valitsemalla **Synkronoi**. Synkronointi pysäytetään valitsemalla **Pysäytä**.

Voit myös löytää ja kopioida tiedostoja manuaalisesti laitteeltasi tietokoneelle ja päin vastoin. Napauta Microsoft ActiveSync -ruudussa **Explore**.

Jos alustat **Muistikortti** -kansion yhdistetyssä tietokoneessa, kansion kirjoitusnopeus saattaa heikentyä. Muokkaa kansiota ainoastaan laitteellasi välttääksesi tämän.

Exchange-palvelimen lisääminen

Irrota PC-datakaapeli tietokoneesta ennen Exchange-palvelimen lisäämistä.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **ActiveSync**.
2. Valitse **Valikko** → **Lisää palvelinlähde...**
3. Kirjoita sähköpostiviesti ja valitse **Seuraava**.
4. Kirjoita Exchange-palvelimen käyttäjänimi, salasana ja toimialueen nimi ja valitse **Seuraava**.
5. Anna palvelimen osoite. Voit muodostaa suojatun yhteyden valitsemalla kohdan **Tämä palvelin vaatii salatun (SSL) yhteyden** vieressä olevan valintaruudun.
6. Valitse **Seuraava**.

7 Valitse synkronoitavat tietotyypit.

Voit mukauttaa valitun datatyypin synkronointiasetukset valitsemalla **Asetukset...**

8 Valitse lopuksi **Valmis**.

› Synkronointiaikataulun muuttaminen

Jos synkronoit tietosi säännöllisesti Exchange-palvelimen kautta, voit määrittää sekä ruuhka-aikojen että hiljaisten aikojen asetukset. Synkronointiaikataulujen muuttaminen:

1 Valitse Käynnistä-valikosta **ActiveSync**.

2 Valitse **Valikko** → **Ajoitus...**

3 Määritä seuraavat vaihtoehdot:

- **Ruuhka-ajat**: Määritä ruuhkatuntien synkronisointitiheys.
- **Hiljaiset ajat**: Määritä hiljaisten aikojen synkronisointitiheys.
- **Käytä näitä asetuksia verkkovierailuissa**: Tällä asetuksella synkronointiaikatauluja käytetään myös kotiverkon ulkopuolella.
- **Lähetä ja vastaanota, kun valitsen Lähetä**: Synkronointi käynnistetään, kun valitset viestinvälitystoiminnosta **Lähetä**.
- **Ruuhka-ajat...**: Määritä päivät ja ruuhka-ajat.

4 Kun olet valmis, valitse **OK**.

Verkkotoiminnot

Internet Explorer

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen suosikiksi Internet Explorerilla.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Internetin selaaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Internet Explorer**.
2. Voit navigoida sivustoilla valitsemalla seuraavat ohjaimet:

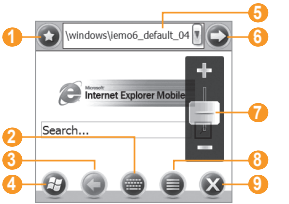

Numero	Toiminto
1	Suosikkisivuston avaaminen.
2	Tekstinsyöttöpaneelin avaaminen.
3	Paluu edelliselle Internet-sivulle
4	Käynnistä-valikon käyttö.
5	Anna käytettävä Internet-osoite tai valitse se historian alasvetoluettelosta.

Numero	Toiminto
6	Annettuun Internet-osoitteeseen siirtyminen.
7	Lähentäminen tai loitontaminen.
8	Selaimen valikon avaaminen.
9	Nykyisen ikkunan sulkeminen.

Internet-sivuja selatessasi voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit palata kotisivulle valitsemalla → **Kotisivu**.
- Voit esittää vierailemiesi sivujen luettelon valitsemalla → **Sivuhistoria**.
- Voit siirtyä historian seuraavalle sivulle valitsemalla → **Seuraava**.
- Voit päivittää sivun viimeisimmillä tiedoilla valitsemalla → **Päivitä**.
- Voit muuttaa selaimen näyttöasetuksia valitsemalla → **Näytä**.
- Voit lähettää Internet-sivun osoitteen, esittää sivun ominaisuudet tai mukauttaa selainasetuksia valitsemalla → **Työkalut**.
- Voit kopioida ja liittää tekstiä Internet-sivulta valitsemalla → **Kopioi/liitä**.

Suosikkisivujen merkitseminen suosikiksi

Sivuston lisääminen suosikkiluetteloon:

1. Valitse käynnistysvalikosta **Internet Explorer**.
2. Valitse → .
   Voit lisätä uuden suosikkikansion valitsemalla .
3. Anna Internet-sivun nimi ja osoite ja valitse kansio.
4. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Suoratoistosoitin

Suoratoistosoittimella voit katsella videoita ja kuunnella audiotiedostoja suoraan Internetistä.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Suoratoistosoitin**.
2. Valitse **Valikko** → **Avaa**.
3. Syötä suoratoistotiedoston URL-osoite ja valitse **Yhdistä**.
4. Toiston aikana voit käyttää seuraavia ohjaimia:

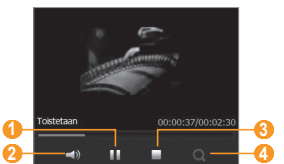

Numero	Toiminto
1	Keskeytä soitto; jatka soittoa valitsemalla ▶.
2	Äänenvoimakkuuden säätö.
3	Pysäytä toisto.
4	Lähentäminen tai loitontaminen.

RSS Reader

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit hakea uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi RSS Reader -ohjelman avulla.

› RSS-syötteen tilaaminen

RSS-syötteen tilaaminen antamalla osoite:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **RSS Reader**.
2. Valitse syöteluokka.
3. Valitse **Lisää syöte** → **Lisää RSS/ATOM URL**.
4. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja valitse **OK**.
5. Kirjoita RSS-syötteen nimi ja valitse syöteluokka.
6. Valitse **OK**.

RSS-syötteen tilaaminen hakemalla:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **RSS Reader**.
2. Valitse syöteluokka.
3. Valitse **Lisää syöte** → **Hae syötteitä**.
4. Syötä hakusana syöttöpaneelilla ja valitse .
5. Valitse syöte.
6. Valitse **Lisää** → **OK**.

› RSS-syötteiden päivittäminen ja lukeminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **RSS Reader**.
2. Valitse luokka → syöte → **Päivitä**.
   Laite yrittää muodostaa yhteyden Internetiin. Aktivoi tarvittaessa Internet-yhteys.
3. Valitse **OK**.
4. Valitse otsake ja linkki.

Podcast

Podcastilla voit etsiä, ladata ja kuunnella podcast-lähetyksiä.

› Podcastien tilaaminen

Podcastin tilaaminen antamalla osoite:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Podcast**.
2. Valitse **Valikko** → **Lisää podcastin URL**.
3. Kirjoita podcastin osoite ja valitse **Lisää** → **OK**.

Podcastin tilaaminen hakemalla:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Podcast**.
2. Valitse .
3. Kirjoita hakusana ja valitse .
   Laite etsii hakusanaan liittyviä podcasteja ja näyttää tulokset.
4. Valitse ne podcastit, jotka haluat tilata, ja valitse **Lisää** → **OK**.

Podcast-kirjaston päivittäminen

Kun olet tilannut podcast-lähetyksiä, voit helposti päivittää kirjastosi ja kuunnella tuoreimmat ohjelmat. Podcast-kirjaston päivittäminen:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Podcast**.
2. Valitse podcast → **Päivitä**.
3. Kun päivitys on päättynyt, valitse **OK**.

Podcastien lataaminen ja toistaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Podcast**.
2. Valitse podcast.
3. Valitse **Valikko** → **Lataa**.
4. Valitse kohteet, jonka haluat ladata.
5. Lataa kohteet valitsemalla **OK**.
6. Kun olet valmis, valitse **OK**.
7. Valitse toistettavan podcastin vierestä.

Communities

Communities on kätevä ominaisuus, jolla voit käyttää yhteisösivustoja ja blogeja ja lähettää kuvia Internet-sivustoille ja blogeihin.

Yhteisösivustojen käyttö

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Communities**. Voit myös valita **Twitter** tai **Facebook** ja siirtyä vaiheeseen 5.
2. Lue vastuuvapautuslauseke ja valitse **OK** (tarvittaessa).
3. Päivitä yhteisöluettelo valitsemalla **Update**.
4. Valitse yhteisösivusto tai blogi → **Siirry sivustoon**.
5. Anna käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Valmis** tai **Kirjaudu**.
6. Jaa kuvia ja videoita muiden kanssa tai lähetä viestejä.

Kuvien lähettäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Communities**.
2. Valitse yhteisösivusto tai blogi → **Lähetä**.
3. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Valmis**.

4 Kirjoita kuvan nimi ja valitse **Lähetä tiedosto**.
5 Navigoi kuvan kohdalle ja valitse pienoiskuva.
6 Valitse tarvittaessa muita valintoja.
7 Valitse **Valmis**.
Kuva lähetetään Internet-sivulle tai blogiin.
8 Kun kuva on lähetetty, voit siirtyä sivustolle, näyttää lähetystiedot tai palata sivustoluetteloon valitsemalla asianmukaisen painikkeen.

› Kuvien lähettäminen myöhemmin (latausvaraus)

Voit määrittää päivän ja ajan, jolloin kuvat ladataan sivustolle tai blogiin. Latausvarauksen luominen:

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Communities**.
2 Valitse **Menu** → **Options** → **Upload reservation** → **New**.
3 Valitse yhteisösivusto tai blogi.
4 Kirjoita kuvan nimi ja valitse **Lähetä tiedosto**.
5 Navigoi kuvan kohdalle ja valitse pienoiskuva.
6 Valitse tarvittaessa muita valintoja.
7 Valitse **Päivämäärä**-alasvetovalikko ja valitse latausvarauksen päivä.
8 Valitse **Aika**-alasvetovalikko ja valitse latausvarauksen aika.
9 Valitse **Valmis**.

Marketplace

Marketplacelta voit löytää laitteeseesi uusia sovelluksia. Marketplacella voit etsiä, selata, esikatsella, ostaa ja ladata uusia sovelluksia suoraan matkapuhelimeesi. Saatavilla olevat sovellukset riippuvat palveluntarjoajasta.

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Marketplace**.
2 Etsi ja lataa haluamasi sovellus.

Microsoft My Phone

Microsoft My Phonella voit synkronoida yhteystiedot, kalenterit, tehtävät, tekstiviestit, musiikin, valokuvat, videot ja muut asiakirjat My phone -tilillä osoitteessa http:// myphone.microsoft.com.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Microsoft My Phone**.
2. Valitse **Seuraava** → **Hyväksy** (tarvittaessa).
3. Anna Windows Liven käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Kirjaudu sisään**.
4. Synkronoi tieto laitteen ja verkon välillä.
   Voit käyttää tietojasi My Phone -sivun kautta.

MSN Money

MSN Money -palvelulla voit käyttää MSN:n osakematkapalveluja.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **MSN Money**.
2. Valitse **Jatka** (tarvittaessa).
3. Päivitä tiedot ja arvot tuoreimmiksi tiedoiksi valitsemalla **Refresh**.
4. Määritä osakeluettelo valitsemalla **Valikko** → **Settings**.
   - Voit lisätä osakkeita valitsemalla +.
   - Voit poistaa osakkeita valitsemalla − poistettavan kohdan vierestä.

MSN Sää

MSN Weather -palvelulla voit käyttää MSN:n säätiedotuspalvelua.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **MSN Sää**.
2. Valitse **Jatka** (tarvittaessa).
3. Päivitä tiedot tuoreimmiksi tiedoiksi valitsemalla **Päivitä**.
4. Määritä kaupunkiluettelo valitsemalla **Valikko** → **Asetukset**.
   - Voit lisätä kaupunkeja valitsemalla +.
   - Voit poistaa kaupunkeja valitsemalla − poistettavan kaupungin vierestä.
   - Voit valita Celsius- tai fahrenheit-asteet valitsemalla **C** tai **F**.

Voit käyttää muita MSN-palveluja valitsemalla **Valikko** → **Hakemisto**.

Windows Live

Windows Live -sovelluksella voit olla yhteydessä ystäviisi ja hakea nopeasti tietoa langattomasta verkosta.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Windows Live**.
2. Valitse **Kirjaudu Windows Live -palveluun**.
3. Valitse **Hyväksy** (jos tarpeen).
4. Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja valitse **Seuraava**.
5. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja Windows Live -palvelusta on laitteen ohjeissa.

Google Maps

Tässä osiossa kuvataan, miten sijainti määritetään Google Maps™ -sovelluksella, miten Internet-kartoista etsitään katuja, kaupunkeja ja maita ja miten pyydetään ohjeita.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Voit parantaa kartan toimivuutta käyttämällä GPS-toimintoa.

› Karttahaku

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Google Maps**.
2. Selaa karttaa.
3. Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintipaikkaa.

› Tietyn sijaintipaikan etsiminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Google Maps**.
2. Valitse **Valikko** → **Haku** ja anna yrityksen osoite tai luokka.

› Ajo-ohjeiden hakeminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Google Maps**.
2. Valitse **Valikko** → **Hae reittiohjeet**.
3. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
4. Katso reittiä kartalla valitsemalla **Näytä reittiohjeet**.

Google-haku

Alla kuvataan, miten Google-hakua käytetään.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Google-haku**.
2. Valitse hakukenttä.
3. Valitse hakusana ja paina vahvistuspainiketta.

Communicator Mobile

Microsoft Office Communicator Mobilella voit kokea samanaikaisesti erilaisia viestintämuotoja, kuten pikaviestintä, videoneuvottelu, puhelin,sovellusten jakaminen ja tiedostonsiirto. Communicator Mobile kuuluu Microsoft Officeen ja auttaa viestimään suoraan valitusta sovelluksesta. Voit viestiä tehokkaammin Microsoft Outlook -sähköposteilla ja ilmoittaa saatavuutesi ja tilasi muille PowerPointissa, Wordissä ja Excelissä.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

› Communicator-tilin avaaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Communicator Mobile**.

   Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, asennusprosessi käynnistyy automaattisesti. Kun asennus on valmis, valitse **Kyllä**, jolloin laite käynnistyy uudelleen.
2. Valitse **Valinnat**.
3. Määritä Communicator-palvelimen käyttöasetukset, kuten tilitiedot ja palvelinasetukset.
4. Kun olet valmis, valitse **OK**.

› Communicator Mobilen käynnistäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Communicator Mobile**.
2. Valitse **Sign In**.
3. Kun olet kirjautunut sisälle Communicator-palvelimeen, voit viestiä muiden kanssa usealla tavalla.

WebEx

WebExillä voit osallistua Internet-kokouksiin, jotka toimivat WebEx Meeting Centrellä. Kommunikoi tehokkaammin käyttäen tosiaikaista tietoa sekä jakamalla sovelluksia, puhetta ja videoita.

WebExistä saat lisätietoja valitsemalla **View Demo** WebExin aloitusruudulta sekä käyttämällä WebExin online-ohjetta.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **WebEx**.
2. Valitse **Join by Meeting Number**.
3. Anna kokouksen numero ja nimesi ja valitse **Join Meeting**.
4. Anna tarvittaessa kokouksen salasana ja valitse **Done**.
5. Voit jakaa tietoja, dataa ja ajatuksia muiden osallistujien kanssa.

Liitettävyys

Verkkoyhteydet

Voit muodostaa yhteyden Internet-palveluntarjoajaan (ISP) ja lähettää ja vastaanottaa sen kautta sähköpostiviestejä ja selata Internetiä. Voit myös muodostaa yhteyden yksityisverkkoon, kuten yhtiön verkkoon, jota käytät työssä.

Palveluntarjoajasi on jo määrittänyt Internet-yhteyksien verkkoasetukset.

› Yhteyden muodostaminen työverkkoon

1. Pyydä verkon valvojalta seuraavat tiedot: palvelimen puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.
2. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Yhteydet** → **Yhteydet**.
3. Määritä modeemi, VPN-palvelin tai välityspalvelin kohdassa **Oman työpaikan verkko**.
4. Kun yhteys on määritetty onnistuneesti, voit alkaa selata Internetiä avaamalla Internet Explorer -sovelluksen. Laite yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden.

› Yhteyden katkaiseminen

Katkaiseminen:

- Kun yhteys on muodostettu numeronvalinnan tai VPN-verkon kautta, avaa pikanäppäinpaneeli, valitse -kuvake ja valitse sitten **Katkaise yhteys**.
- Kun yhteys on muodostettu ISP:n kautta, avaa pikanäppäinpaneeli ja valitse -kuvake → **Lang. tilan hall.** Esiin tulee Wireless Manager -näyttö. Valitse **Kaikki datayhteydet** ja **Katkaise yhteys**.
- Kun yhteys kulkee kaapelin kautta, irrota laite tietokoneesta irrottamalla kaapeli.
- Kun yhteys kulkee modeemin tai verkkokortin (Ethernet) kautta, irrota kortti laitteesta.

Verkkoyhteyden katkaisemisasetusten määrittäminen:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Yhteydet** → **Lang. tilan hall.**
2. Valitse **Valikko** → **Datayhteysasetukset**.
3. Valitse vaihtoehdon vieressä oleva valintaruutu.
   - **Lopetusnäppäin (lyhyt)**: Kun painat lopetuspainiketta, verkkoyhteys katkeaa.
   - **Lepotila**: Kun laite siirtyy lepotilaan, verkkoyhteys katkeaa.
   - **Ei pakettia, kun**: Kun datapakettia ei lähetetä tietyn ajan kuluessa, verkkoyhteys katkeaa.
4. Valitse **OK**.

› Aktiivisen verkkoyhteyden löytäminen

Näytön alalaidassa olevat kuvakkeet näyttävät aktiiviset yhteydet. Voit nähdä aktiivisen yhteyden valitsemalla minkä tahansa liitettävyyskuvakkeen. Yhteystiedot näkyvät pienessä ikkunassa.

WLAN- ja datayhteydet voivat olla aktiivisia samanaikaisesti. Kun molemmat yhteydet ovat aktiivisia, laite käyttää WLAN-yhteyttä oletusyhteytenä.

Bluetooth

Voit muodostaa yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, jotka ovat kantomatkan sisällä. Laitteiden välillä olevat seinät tai muut esteet voivat estää langattoman yhteyden tai heikentää sitä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Bluetooth**.
2. Aktivoi Bluetooth valitsemalla kohdan **Bluetooth** vierestä.
3. Jos haluat, että muut laitteet löytävät laitteesi ja voivat muodostaa siihen yhteyden, valitse **Valikko** → **Laitteen tiedot** ja valitse kohdan **Ota näkyvyys muihin laitteisiin käyttöön** vierestä.
4. Valitse **OK**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset**→ **Bluetooth**.
2. Valitse **Hae**.

   Laitteesi etsii ja näyttää Bluetooth-laitteiden luettelon.

   Voit etsiä tietyn tyyppistä laitetta valitsemalla **Valikko** → **Asetukset** ja valitsemalla laitetyypin.
3. Valitse laite.
4. Anna laitteen, johon haluat muodostaa yhteyden, 1-16-numeroinen Bluetooth-tunnistusnumero ja valitse **OK**.

   Jotta yhteyden voi muodostaa toiseen Bluetooth-laitteeseen, kummassakin laitteessa on oltava käytössä sama tunnuskoodi. Kuulokemikrofonit tai handsfree-laitteet voivat käyttää kiinteää tunnuskoodia, kuten **0000**.
5. Valitse laite, jonka kanssa olet muodostanut laiteparin.
6. Valitse palvelujen vierestä.
7. Valitse **OK**.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Paikanna lähetettävä kohde tai tiedosto.
2. Valitse lähetysvaihtoehto.
3. Valitse laite.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **Seuraava**.
2. Kun sinua kehotetaan sallimaan tietojen tuonti, valitse **Hyväksy**.

Laitteen säätäminen vastaanottamaan saapuvia lähetyksiä:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset**→ **Bluetooth**.
2. Valitse **Valikko** → **Laitepalvelu**.
3. Valitse **Asetukset** kohdan **Obj. lähetys** vierestä.

4 Valitse kohdan **Kaikkien tul. lang. siirtojen vast.otto** vierestä.

5 Valitse **OK**.

Älykkään yhdistämistilan ottaminen käyttöön

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Bluetooth**.

2 Valitse **Valikko** → **Laitepalvelu**.

3 Valitse **Asetukset** kohdan **Hands-free** tai **Langaton stereo** vierestä.

4 Valitse kohdan **Ota älykäs yhdistäminen käyttöön** vierestä.

5 Valitse **OK**.

Tiedostonjaon käyttöönotto

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Bluetooth**.

2 Valitse **Valikko** → **Laitepalvelu**.

3 Valitse **Asetukset** kohdan **Tiedostonsiirto** vierestä.

4 Valitse kohdan **Ota kirjoitus käyttöön** vierestä.

5 Valitse kansio, jonka tiedostot haluat jakaa.

6 Valitse **OK**.

AktivoiSIM-etäkäyttö

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan kautta käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia. SIM-etätilan aktivoiminen:

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Bluetooth**.

2 Valitse **Valikko** → **Laitepalvelu**.

3 Valitse **Asetukset** kohdan **SIM-k. käyttö** vierestä.

4 Valitse kohdan **SIM-kortin käyttömahd.** vierestä.

5 Valitse **OK**.

Virtuaalisen Bluetooth-sarjaportin asentaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Bluetooth**.

2 Valitse **Valikko** → **Laitepalvelu**.

3 Valitse **Asetukset** kohdan **Sarjaportti** vierestä.
4 Valitse **Uusi lähtevän liikenteen portti**.
5 Valitse laite, jonka kanssa muodostit parin, ja valitse **Seuraava**.
6 Valitse pudotusvalikosta portti.
7 Valitse halutessasi **Suojattu yhteys**.
8 Päätä asennus valitsemalla **Valmis**.

Wi-Fi

Laitteesi tukee langatonta verkkoa, joten voit muodostaa yhteyden langattomaan paikallisverkkoon (WLAN).

Laite käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

› WLAN-toiminnon aktivoiminen ja yhteyden muodostaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Yhteydet** → **Wi-Fi**.
2 Aktivoi WLAN valitsemalla kohdan **Wi-Fi** vierestä.
Laite aloittaa haun ja esittää WLAN-käyttöpisteiden luettelon.
3 Valitse käyttöpisteen vieressä oleva valintaruutu.
Laite yrittää muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon.
4 Näppäile tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **OK**.

› Uuden WLAN-yhteyden luominen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Yhteydet** → **Wi-Fi**.
2 Valitse **Valikko** → **Lisää uusi**.
3 Syötä verkkoparametrit ja verkon nimi ja valitse **Seuraava**.

4 Määritä verkon todennuksen ja tiedon koodauksen parametrit ja valitse **Valmis** tai **Seuraava**, todennustyypistä riippuen.

Jos valitsit **Seuraava**, jatka seuraavasta vaiheesta.

5 Valitse tarvittaessa IEEE 802.1x -yhteys ja EAP-protokolla ja valitse **Valmis**.

Näyttöön avautuu uusi WLAN-verkko.

WLAN-asetusten mukauttaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Yhteydet** → **Wi-Fi**.

2 Valitse **Valikko** → **Asetukset**.

3 Säädä seuraavat asetukset:

Vaihtoehto	Toiminto
Ota verkkoilmoitukset käyttöön	Aseta laite ilmoittamaan käytettävissä olevista WLAN-verkoista.
Sammuta Wi-Fi, jos ei yhdistetty	Aseta WLAN-ominaisuus sammumaan automaattisesti määräämäsi ajan kuluttua.
IP-asetukset : DHCP	Määritä laitteesi IP-osoite.
Näytä ensisijaiset verkot, vaikka Wi-Fi ei ole käytössä.	Aseta laite näyttämään WLAN-verkot, joita olet käyttänyt usein, vaikka WLAN olisi kytketty pois päältä.
Virransäästötila	Ota virransäästötila käyttöön. WLAN sammutetaan akkuvirran säästämiseksi, kun se ei ole käytössä.

4 Kun olet valmis, valitse **OK**.

AllShare

Tässä osassa kerrotaan, miten voit käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -palvelua, jonka avulla voit jakaa mediatiedostoja kotona langattomassa lähiverkossa DLNA-laitteiden kanssa.

Sinun on ensin aktivoitava WLAN ja lisättävä WLAN-profiili. ► s. 73

› DLNA-asetusten mukauttaminen mediatiedostojen jakamiselle

Jos haluat sallia muiden DLNA-laitteiden käyttävän laitteesi mediatiedostoja, sinun on ensin aktivoitava median jako.

1 Valitse Käynnistä-valikosta **AllShare** → **Asetukset**.

2 Voit mukauttaa DLNA-ominaisuuden seuraavilla asetuksilla:

Vaihtoehto	Toiminto
Oman laitteen nimi	Kirjoita laitteeseen mediapalvelimen nimi.
Jaa oma media	Kytke päälle median jako toisten DLNA-laitteiden kanssa ja valitse oletusmuisti, jota käytetään mediatiedostojen jaossa.
Lataussijainti	Valitse oletusmuisti mediatiedostojen lataamiselle muista laitteista.
Käyttöverkko	Valitse DLNA-yhteyksien kanssa käytettävä yhteysprofiili.

3 Kun olet valmis, valitse **OK**.

› Tiedostojen toistaminen toisella DLNA-laitteella

1 Valitse Käynnistä-valikosta **AllShare**.

2 Valitse **Toista puhelimessa olevat tiedostot muulla soittimella**.

3 Valitse haluamasi medialuokka → tiedosto.

4 Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedoston. Valittu soitin alkaa toistamaan tiedostoa.

› Toisen laitteen tiedostojen toistaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **AllShare**.
2. Valitse **Toista puhelimessa olevat tiedostot muulla soittimella palvelimen kautta**.
   Laite etsii automaattisesti DLNA-laitteita.
3. Valitse mediapalvelin – se, jossa mediatiedostot ovat.
4. Valitse haluamasi medialuokka → tiedosto.
5. Valitse soitin – se, jolla haluat toistaa mediatiedoston. Valittu soitin alkaa toistamaan tiedostoa
6. Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

Internetin-jakaminen

Laitteen määrittäminen langattomaksi modeemiksi.

1. Kytke laite toiseen laitteeseen tai tietokoneeseen USB- tai Bluetooth-portilla.
2. Valitse Käynnistä-valikosta **Internet-jakaminen**.
3. Valitse yhteystyypit tietokone- ja verkkoyhteyksiä varten.
4. Aktivoi Internet-yhteys valitsemalla **Yhdistä**.

GPS

Voit käyttää laitteen GPS-toimintoa kytkemällä sen ulkoiseen GPS-vastaanottimeen, mikä parantaa GPS:n toimivuutta.

› Yhteyden muodostaminen ulkoiseen GPS-vastaanottimeen

Laite käyttää oletusarvoisesti sisäistä GPS-vastaanotinta, mutta voit myös kytkeä sen ulkoiseen GPS-vastaanottimeen. Koska sisäinen GPS-vastaanotin käyttää "None"-laitteistoporttia ja baudinopeutta 4800, sinun on muutettava COM-portin asetuksia, jos haluat käyttää ulkoista GPS-vastaanotinta.

Laite tukee ainoastaan Bluetooth-GPS-vastaanottimia.

1. Käynnistä ulkoinen GPS-vastaanotin.
2. Käynnistä laitteen langaton Bluetooth-ominaisuus ja liitä se ulkoiseen GPS-vastaanottimeen. ► s. 70
3. Valitse Bluetooth-ruudusta **Valikko** → **Laitepalvelu** → **Asetukset** kohdan **Sarjaportti** vierestä → **Uusi lähtevän liikenteen portti**.

4 Valitse liitetty ulkoinen GPS-vastaanotin, valitse **Seuraava** ja tarkista COM-portti.

5 Valitse **Valmis** → **OK**.

6 Vaihda navigointiohjelman COM-portiksi vaiheessa 4 valittu portti.

› GPS-toiminnon päivitys

Voit parantaa GPS-toimintoa lataamalla GPS-tiedostoja. Voit parantaa paikannusnopeutta ja -tarkkuutta ja laajentaa navigointia alueelle, jossa on matkapuhelinverkko. Käytä XTRA- tai Assist GPS -toimintoa, palveluntarjoajasta riippuen.

XTRA-ominaisuuden käyttö

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Järjestelmä** → **Tehostettu GPS**.

2 Valitse kohdan **Ota XTRA-palvelin käyttöön** vierestä.

3 Valitse **OK**.

- GPS-tietoa ladataan enintään 35 Kt.
- Laite muodostaa Internet-yhteyden, XTRA-asetuksista riippuen.

Assist GPS:n käyttö

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Järjestelmä** → **A-GPS**.

2 Valitse kohdan **Ota A-GPS käyttöön** vierestä.

3 Anna palvelinen osoite ja valitse käyttöpiste.

Palvelimen osoite saattaa riippua palveluntarjoajasta. Oletusportti on 7275.

4 Valitse **OK**.

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten laite liitetään tietokoneeseen mukana tulleella PC-datakaapelilla eri USB-tiloissa. Kun kytket laitteen tietokoneeseen, voit synkronoida tiedostot ActiveSync-ohjelmalla, siirtää dataa suoraan laitteeseen ja laitteelta ja käyttää Samsung Kies -ohjelmaa.

Yhteyden modostaminen ActiveSyncillä kuvataan luvussa "ActiveSync". ► s. 56

Yhteyden muodostaminen Samsung Kiesillä

Tarkista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies. Voit ladata ohjelman Samsung-sivustolta (www.samsungmobile.com).

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Järjestelmä** → **USB-yhteys** → **Samsung Kies** → **OK**.
2. Palaa Tänään-näyttöön painamalla [ ]-painiketta.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung Kies ja käytä langatonta yhteyttä tai kopioi dataa ja tiedostoja.

   Lisätietoja on Samsung Kiesin ohjeessa.

Liittäminen massamuistilaitteena

Voit liittää laitteen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat laitteeseen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä laitetta muistikortinlukijana.

Nimikortin tiedostohakemisto häviää siirrettävänä tallennusvälineenä, joka on erillään sisäisestä muistista.

1. Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortille tai sieltä pois, aseta muistikortti laitteeseen.
2. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset** → **Järjestelmä** → **USB-yhteys** → **Massamuisti** → **OK**.
3. Palaa Tänään-näyttöön painamalla [ ]-painiketta.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.

5 Avaa kansio, jotta näet tiedostot.

6 Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Voit irrottaa laitteen tietokoneesta napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkin USB-laitekuvaketta ja valitsemalla poistaa massamuistilaitteen turvallisesti. Irrota sen jälkeen PC-datakaapeli tietokoneesta. Muutoin voit menettää muistikortille tallennettuja tietoja tai vioittaa muistikorttia.

Työkalut

Adobe Reader LE

Alla kuvataan, miten Acrobat PDF -asiakirjoja katsellaan.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Adobe Reader LE**.
2. Siirry PDF-tiedoston luo ja valitse sen tiedostonimi.
3. PDF-tiedostoja katsellessasi voit käyttää seuraavia työkaluja:

Kuvake	Toiminto
	Sovita asiakirjan leveys.
	Sovita asiakirja näyttöön.
	Siirry asiankirjan ensimmäiselle sivulle.
	Siirry edelliselle sivulle.
	Siirry seuraavalle sivulle.
	Siirry asiankirjan viimeiselle sivulle.

Kuvake	Toiminto
	Loitonna.
	Lähennä.

Voit zoomata tietyn prosenttiosuuden valitsemalla **Työkalut** → **Muuta kokoa** → **Muuta kooksi %** ja säätää zoomin vetämällä liukusäädintä. Voit palata asiakirjanäkymään valitsemalla **OK**.

Herätykset

Alla kuvataan, miten hälytykset asetetaan ja miten niitä käsitellään.

› Hälytyksen asettaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Herätykset**.
2. Valitse hälytys.
3. Määritä hälytyksen asetukset.
4. Kun olet valmis, valitse **OK**.

Jos haluat laitteen hälyttävän ääneen sen ollessa hiljaisessa tai värinätilassa, valitse hälytysluettelon alalaidassa oleva valintaruutu.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun kuulet hälytyksen, valitse tai valitse → **Hylkää kaikki** tai torkkuvaihtoehto. Hälytykset, joissa käytetään torkkuasetusta, toistuvat niin monta kertaa kuin olet asetuksissa määrittänyt tai kunnes valitset .

Laskin

Laskimella voit suorittaa matemaattisia peruslaskutoimituksia.

Laskutoimituksen suorittaminen:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Apuohjelmat** → **Laskin**.
2. Anna ensimmäinen numero näytössä näkyvillä laskimen painikkeilla.
   - Näytössä näkyvät numerot poistetaan valitsemalla **C**.
   - Jos haluat poistaa useasta numerosta koostuvasta luvusta viimeisen numeron, valitse .
3. Valitse haluamasi laskutoimitus.
4. Anna toinen luku.
5. Laske tulos valitsemalla **=**.

Voit käyttää laskutoimituksissa seuraavia painikkeita:

- **MC**: Tyhjentää laskimen muistiin tallennetun arvon.
- **MR**: Hakee muistiin tallennetun arvon ja lisää sen nykyiseen laskutoimitukseen.
- **M+**: Lisää nykyisen luvun laskimen muistiin tallennettuun arvoon.

Sanakirja

Tässä osassa kuvataan, miten sanoja selvitetään sanakirjasta ja miten oma sanaluettelo laaditaan.

› Sanan selvittäminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Sanakirja**.
2. Valitse kohdassa **Hae**, **FIN-ENG** → sanakirjatyyppi.
3. Valitse **Sana** → **Sana**.
4. Kirjoita tekstinsyöttökenttään sana.

5 Valitse sana ja lue ääntäminen ja määritelmä.
- Voit lisätä sanakirjaan sanan valitsemalla **Tallenna sanakirjaan** → sanakirja.
- Voit esittää sanan tärkeyden valitsemalla **Merkintä**.
- Voit katsoa, mitä sanoja olet selvittänyt, valitsemalla ◄ tai ►.

6 Kun olet valmis, valitse **OK**.

› Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Sanakirja**.
2 Valitse kohdassa **Hae**, **ENG-FIN** → sanakirjatyyppi.
3 Valitse **Sana** → **Oikoluku**.
4 Kirjoita tekstinsyöttökenttään sana.
Sanakirja luettelee sanat, jotka kirjoitetaan samankaltaisesti.

› Sanakirjan luominen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Sanakirja**.
2 Valitse → **Uusi**.
3 Anna sanakirjalle nimi ja valitse **OK**.

Kun luot sanakirjoja ja lisäät niihin sanoja, voit pelata sanoilla tietokilpailua tai muistiharjoitusta. Valitse sanakirjaluettelosta **Valikko** → **Visailu** tai **Opettelu**.

› Historian katselu

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Sanakirja**.
2 Valitse nähdäksesi, mitä sanoja olet selvittänyt.
3 Voit suodattaa historian sanat sanakirjatyypin mukaan valitsemalla **Kaikki** → sanakirjatyyppi.

Resurssienhallinta

Resurssienhallinnan avulla voit selata laitteesi ja muistikortin kaikkia tiedostoja ja kansioita.

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Resurssienhallinta**.
2 Kun navigoit tiedostoja ja kansioita, voit avata kansiot valitsemalla ne ja palata korkeammalle tasolle valitsemalla **Ylös**.
Voit selata muistikortin kansioissa olevia tiedostoja avaamalla kohdan **Tallennuskortti**.

3 Voit uudelleennimetä, poistaa tai muokata tiedostoja ja kansioita valitsemalla **Valikko**.

Office Mobile 2010

Seuraavassa luvussa kuvataan, miten Excel-työkirjoja ja Word-asiakirjoja luodaan ja muokataan, miten PowerPoint-diaesitykset avataan ja esitetään, miten viestejä luodaan ja miten tiedostoja etsitään ja jaetaan muiden kanssa.

› Excel-työkirjan luominen ja muokkaaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Office Mobile 2010** → **Excel Mobile 2010**.

2 Luo uusi työkirja (tarvittaessa) valitsemalla **Uusi**.

3 Valitse solu.

4 Kirjoita arvot tai teksti syöttöpaneelin tai QWERTY-näppäimistön avulla.

5 Luo laskentataulukko toistamalla vaiheet 3-4.

6 Voit muokat soluja valitsemalla **Valikko** → **Muokkaa**, **Lisää**, **Muotoile** tai **Työkalut**.

7 Tallenna työkirja valitsemalla **OK**.

› Word-asiakirjan luominen ja muokkaaminen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Office Mobile 2010** → **Word Mobile 2010**.

2 Luo uusi työasiakirja (tarvittaessa) valitsemalla **Uusi**.

3 Luo asiakirja syöttöpaneelilla tai QWERTY-näppäimistöllä.

4 Voit muuttaa kirjasinta tai kappaleen muotoilua valitsemalla **Valikko** → **Muotoile** → **Fontti...** tai **Kappale...**

5 Tallenna asiakirja valitsemalla **OK**.

PowerPoint-esityksen avaaminen ja katseleminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Office Mobile 2010** → **PowerPoint Mobile 2010**.
2. Navigoi kansioita valitsemalla näytön vasemmasta yläkulmasta alasvetovalikko ja paikanna PowerPoint-tiedosto.
3. Käynnistä esitys valitsemalla tiedoston nimi.
4. Siirrä dioja valitsemalla näyttö.
   - Voit siirtyä edelliseen diaan painamalla navigointipainiketta ylös tai vasemmalle.
   - Voit siirtyä seuraavaan diaan painamalla navigointipainiketta alas tai oikealle.
   - Voit siirtyä tiettyyn diaan valitsemalla **Valikko** → **Siirry** → dian numero → **Siirry** tai vahvistuspainike.
   - Lähentäminen ja loitontaminen tapahtuu valitsemalla **Lähennä** tai **Loitonna**.
5. Lopeta esitys valitsemalla **OK**.
6. Jos olet muokannut esitystä, valitse **Kyllä**.

Muistilapun luominen ja muokkaaminen OneNote Mobile -ohjelmalla

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Office Mobile 2010** → **OneNote Mobile 2010**.
2. Luo uusi muistilappu valitsemalla **Uusi**.
3. Laadi teksti syöttöpaneelilla tai QWERTY-näppäimistöllä.
4. Voit muuttaa kirjasinta tai kappaleen muotoilua valitsemalla **Valikko** → **Muotoile** tai **Luettelo**.
5. Voit lisätä kuvan tai äänileikkeen valitsemalla **Valikko** → **Ota kuva**, **Lisää kuva** tai **Lisää tallennus**.
6. Valitse lopuksi **Valmis** tai **OK**.

Asiakirjojen jakaminen SharePoint Workspace Mobilella

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Office Mobile 2010** → **SharePoint WorkSpace Mobile 2010**.
2. Selaa, lähetä, esitä, muokkaa, synkronoi tai merkitse suosikkiasiakirjojasi.

Mobiilietätyöpöytä

Remote Desktop Mobile -sovelluksella voit etähallita Windows XP Professional tai tuoreempaa käyttöjärjestelmää käyttävän tietokoneen työpöytää laitteeltasi. Sinun on ensin määritettävä tietokoneen asetukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows.

Yhteyden muodostaminen laitteen ja tietokoneen välille:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Mobiilietätyöpöytä**.
2. Anna tietokoneen nimi tai IP-osoite.
3. Kirjoita tietokoneen käyttäjätunnus, salasana ja toimialueen nimi.
4. Valitse **Yhdistä**.

Hae puhelimesta

Seuraavaksi kuvataan, miten laitteesta etsitään tiedostoja ja kansioita.

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Hae puhelimesta**.
2. Anna osa tiedoston tai kansion nimestä Haku-kenttään.
3. Voit rajata hakua valitsemalla haluamasi tietotyypin tyypin alasvetovalikosta.
4. Valitse **Hae**.
5. Voit avata tulosluettelossa näkyvän kohteen valitsemalla sen nimen.

Yksikkö Muunnin

Unit Converterilla voit muuntaa mittayksiköitä toiseksi. Muunnon suorittaminen:

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Apuohjelmat** → **Yksikkö Muunnin**.
2. Valitse mittatyyppi näytön ylälaidassa olevista välilehdistä.
3. Anna perusmäärä ja valitse, mihin mittayksikköön se muunnetaan.

   Jos haluat laskea juomarahat, anna kokonaissumma, juomarahojen prosenttiosuus sekä monenko kesken se jaetaan.

Voit muuntaa valuuttaa syöttämällä ensin peruskurssin valitsemalla **Muokkaa kurssia**.

Smart Reader

Smart Readerillä voit siepata tietoja käyntikortista tai asiakirjasta.

Käyntikorttien ja asiakirjojen kuvien kaappaaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Smart Reader**.
2. Valitse **K.kortti** tai **Asiakirja**.
3. Kohdista käyntikortti tai asiakirja näyttöön.

   Käyntikortin nurkat on kohdistettava kehyksen nurkkien kanssa (kehys muuttuu vihreäksi, kun se on kohdistettu).
4. Ota kuva painamalla [ ]-painiketta tai vahvistuspainiketta.

- Jos olet aktivoinut asetuksen **Käyntik. aut. tallennus**, laite sieppaa kuvan automaattisesti, kun kortti on kohdistettu kehyksen kanssa.
- Saat parhaan tuloksen jos asetat käyntikortit ja asiakirjat tasapinnalle ja varmistat, että valaistus on riittävä.

5. Muokkaa tunnistettuja yhteystietoja ja valitse **Tallenna** tai **OK** → **OK**.

Siepattujen kuvien katseleminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Smart Reader**.
2. Valitse **Kuva**.
3. Järjestä siepatut kuvat valitsemalla seuraavat välilehdet:

Kuvake	Toiminto
	Kaikkien siepattujen kuvien katseleminen.
	Käyntikorteista siepattujen kuvien katseleminen.
	Asiakirjoista siepattujen kuvien katseleminen.

4. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle.
   - Jos haluat poistaa kuvan, valitse .
   - Jos haluat lukea kuvan tiedot, valitse .

Smart Readerin asetusten mukauttaminen

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Smart Reader**.
2. Valitse **K.kortti** tai **Asiakirja** → .

3 Voit mukauttaa Smart Readeriä seuraavilla asetuksilla:

Vaihtoehto	Toiminto
Tallenna otettu kuva	Määritä, tallennetaanko otetut kuvat.
Tallennus	Valitse otettujen kuvien tallennusmuisti.
Käyntik. aut. tallennus	Valitse, otetaanko käyntikortista automaattisesti kuva, kun se on kohdistettu kehyksen kanssa.

4 Kun olet valmis, valitse **OK**.

Sekuntikello

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Apuohjelmat** → **Sekuntikello**.
2 Valitse **Käynnistä**.
3 Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.
4 Kosketa lopuksi **Pysäytä**.
5 Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla **Palauta**.

Ajastin

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Apuohjelmat** → **Ajastin**.
2 Anna laskettava aika ja hälytysääni.
3 Valitse **Käynnistä**.
4 Kun aika umpeutuu ja hälytys kuuluu, valitse **OK**.

Maailmankello

Voit luoda maailmankelloja ja muuttaa kotikelloasi.

› Maailmankellojen luominen

1 Valitse Käynnistä-valikosta **Apuohjelmat** → **Maailmankello**.
2 Valitse **Uusi**.
3 Selaa maailmankarttaa ja valitse kaupunki.
Näyttöön tulee luettelo kaupungeista, jotka ovat samalla aikavyöhykkeellä kuin valittu kaupunki.
4 Valitse kaupunki luettelosta.
5 Lisää kelloja toistamalla vaiheet 2-4.

Maailmankellon asettaminen kotikelloksi

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Apuohjelmat** → **Maailmankello**.
2. Valitse **Valikko** → **Aseta kotikelloksi**.
3. Valitse kaupunki.
4. Valitse **OK** → **Kyllä**.

Asetukset

Asetusvalikon käyttö

1. Valitse Käynnistä-valikosta **Asetukset**.
2. Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.
3. Mukauta asetukset ja valitse **OK** tai .

Virta

- **Akku**: Näytä akussa jäljellä oleva virta.
- **Akkuvirta**: Mukauta näytön ja taustavalon aikakatkaisuasetukset, kun laite ei ole kytketty verkkovirtaan.
- **Ulkoinen virta**: Mukauta näytön ja taustavalon aikakatkaisuasetukset, kun laite on kytketty verkkovirtaan.
- **Soitetaan**: Aseta laite sammuttamaan taustavalo ja näyttö tietyn ajan kuluttua soiton aikana.

Bluetooth

Aktivoi Bluetooth-ominaisuus, jotta voit siirtää tietoa etäälle.

Kello ja hälytykset

- **Aika**: Aseta aikavyöhyke sekä päivämäärä ja aika.
- **Herätykset**: Aseta hälytys soimaan tiettyyn aikaan.

Koti

- **Ulkoasu**: Valitse laitteen käyttöliittymän teema ja taustakuva.
- **Kohteet**: Esitä tai muokkaa Tänään-näytön kohteita.

Lukitse

Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen lukitusominaisuus, joka vaatii salasanan, jotta laitetta voidaan käyttää.

Äänet ja ilmoitukset

- **Äänet**: Ota tapahtumien, sovellusten, hälytysten, näytön kosketusten ja painikkeiden painalluksen äänet käyttöön tai poista ne käytöstä.
- **Ilmoitukset**: Määritä hälytystyypit ja tapahtumien soittoäänet - saapuvat puhelut, ActiveSync, viestit ja verkkoyhteydet.

Yhteydet

- **Langaton siirto**: Määritä, hyväksytäänkö Bluetoothin kautta dataa.
- **Selainyhteys**: Määritä, tunnistetaanko verkkoasetukset automaattisesti, tai valitse Internetin selauksessa käytettävä verkko.
- **Yhteydet**: Lisää ja määritä Internet-asetuksia ja työverkkoyhteyksiä.
- **Toimialuerek.**: Lisää laite yhtiön toimialueeseen.
- **USB-yhteys tietokoneeseen**: Ota PC:n USB-liitäntöjen lisäverkkotoiminnot käyttöön tai poista ne käytöstä.
- **Wi-Fi**: Aktivoi WLAN-ominaisuus, jotta voit muodostaa yhteyden Internetiin ja muihin verkkolaitteisiin.
- **Lang. tilan hall.**: Ota langaton toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

Henkilökohtainen

› Painikkeet

- **Ohjelmapainikk.**: Määrää laitteen painikkeita sovellusten pikanäppäimiksi.
- **Ylös/alas-ohjain**: Mukauta, miten laite tunnistaa selauksen ylös ja alas.
- **Herätys**: Määritä, mitkä painikkeet herättävät laitteen.

› Puheluiden hylkäys

Valitse viesti, joka lähetetään, kun saapuva puhelu hylätään. Voit lisätä ja poistaa hylkäysviestejä hylkäysviestien luettelosta.

DivX-rekisteröinti

Tarksita rekisteröintikoodisi, jotta voit rekisteröidä laitteen toistamaan DivX-pakkauksella suojattuja videoita.

Omistajan tiedot

- **Tunnistus**: Anna henkilötietosi, mukaan lukien nimi, yhtiö, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
- **Muistiinpanot**: Kirjoita omistajan tietoja koskeva huomautus.

Puhelin

- **Puhelin**
  - **Yleiset**

    Puhelukulut: Näytä puhelinkulutiedot, nollaa puhelinkululaskuri, määritä suurin sallittu puhelinkulu ja määritä puhelujen yksikköhinta.

    Soittajan tunnus: Valitse, näytetäänkö numerosi kaikille, ei kenellejään vai ainoastaan yhteystiedoille.

    Oma numero: Tallenna oma numerosi. Se, miten monta omaa numeroa voit tallentaa, riippuu SIM- tai USIM-kortista.

    Sallitut numerot: Ota sallitut numerot käyttöön ja lisää niihin numeroita.

    Automaattinen vastaus: Määritä, miten nopeasti puheluihin vastataan automaattisesti hands-free-käytössä.

    Suljettu käyttäjäryhmä: Aktivoi suljettu käyttäjäryhmä, salli tai estä ulkopuolinen käyttö ja käytä joko ryhmien oletusnumeroita tai määritä ryhmien tunnukset.
  - **Äänipuhelu**

    Soitonesto: Näytä palveluntarjoajan asetukset, joilla voit estää saapuvia puheluita ja tehtäviä soittoja, ja vastaanota nämä asetukset.

    Soitonsiirto: Näytä ja vastaanota palveluntarjoajalta asetukset, joilla voit siirtää soittoja.

    Koputus: Saa saapuvasta puhelusta huomautus, kun jo puhut puhelimessa.
  - **Videopuhelu**

    Videopuheluasetukset: Valitse näytön asettelu, kuva joka käytetään Hide me -valintaa käytettäessä sekä videopuheluiden videon laatu.

    Puhelun esto: Näytä palveluntarjoajan asetukset, joilla voit estää saapuvia puheluita ja tehtäviä soittoja, ja vastaanota nämä asetukset.

    Puhelunsiirto: Näytä ja vastaanota palveluntarjoajalta asetukset, joilla voit siirtää soittoja.

- **Viesti**

  CB-viesti: Ota käyttöön tiedoteviestien vastaanottaminen tai poista se käytöstä, muokkaa kanavaluetteloa ja määritä CB-viestien kieli.

  WAP-palveluviesti: Määritä palveluviestien vastaanottamisvaihtoehto, palveluviestikeskus ja palveluviestien latausasetukset.

  Vastaaja: Näytä ja muokkaa vastaajan numeroita.

  Lähetä tekstiviestiasetus: Määritä verkon valintavaihtoehto, tekstiviestien lähettämisen voimassaoloaika sekä tekstiviestin palvelukeskus.

- **Suojaus**
  - **Avoimen lähdekoodin ilmoitus**: Esitä avoimen lähdekoodin lisenssi PDF-muodossa.
  - **SIM-kortin lukitus**: Ota SIM-kortin lukitus käyttöön tai poista se käytöstä.
  - **SIM-kortin PIN-koodi**: Määritä, vaatiiko laitteen käyttö PIN-koodia.
  - **Muuta PIN-koodi**: Vaihda PIN-koodi.
  - **Lisää**: Käytä lisävaihtoehtoja:

    Muuta PIN2-koodi: Vaihda PIN2-koodi.

    Vaihda estosalasanaa: Vaihda puheluneston salasana.

    Mobile Tracker: Määritä ja vaihda matkapuhelimen seurannan salasana.

- **Verkkoasetukset**
  - **Taajuusvalinta**: Valitse matkapuhelinpalvelun taajuusalue.
  - **Verkkoasetukset**: Valitse verkon valintatapa ja määritä suosikkiverkot.
  - **HSDPA**: Ota suurinopeuksinen satelliitti-maayhteyspakettikäyttö käyttöön tai poista se käytöstä.
  - **GPRS-todennukset**: Määritä kunkin verkkoyhteyden todennustyyppi.
  - **Lisää**: Käytä lisävaihtoehtoja:

    Palauta yhteydet: Palauta kaikki verkkoasetukset tehdasoletusasetuksiin.

    Operaattoriasetukset: Valitse verkko-operaattori. Verkon yhteysasetukset muuttuvat automaattisesti valitun operaattorin mukaan.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Järjestelmä

- **A-GPS**: Paranna GPS-vastaanotinten alkusuoritusta käyttämällä verkkoelementtejä, kuten apupalvelinta.
- **Tehostettu GPS**: Ota XTRA Enhanced GPS-palvelin käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Tietoja**:
  - **Versio**: Näytä Windows Mobile -ohjelmiston versio.
  - **Laitetunnus**: Näytä laitenimi ja muuta sitä.
  - **Tekijänoikeudet**: Näytä tekijänoikeustiedot.
- **Vastavalo**: Säädä näytön kirkkaus.
- **Varmenteet**: Näytä henkilökohtaiset, välilliset ja juuriturvallisuustodistukset ja niiden erääntymispäivät.
- **Asiakaspalaute**: Ota käyttöön palaute Windows Mobile -ohjelmistovirheistä tai poista se käytöstä. Jos osallistut, laite lähettää Microsoftille nimetöntä tietoa siitä, miten käytät Windows Mobile -ohjelmistoa.
- **DNSe**: Valitse Windows Media Playerin äänitehoste tai taajuuskorjainvaihtoehto.
- **Salaus**: Määritä, koodataanko tiedostot, kun ne tallennetaan muistikortille. Koodatut tiedot voidaan lukea ainoastaan siinä laitteessa, jossa ne koodattiin.
- **Virheraportointi**: Ota virheraportointi käyttöön tai poista se käytöstä. Jos otat virheraportoinnin käyttöön, ohjelmiston käyttötietoja voidaan myöhemmin lähettää Microsoftiin, jos tapahtuu vakava virhe.
- **Ulkoinen GPS**: Määritä ulkoisen GPS-vastaanottimen portti ja baudinopeus.
- **Laitekäynnistys**: Poista kaikki tiedot ja nollaa kaikki asetukset valmistajan oletusasetuksiksi tai alusta muistikortti.
- **Hallitut ohjelmat**: Näytä asennettujen sovellusten tiedot.
- **Muisti**:
  - **Päämuisti**: Näytä jäljellä oleva päämuistin määrä sekä mitä sovelluksia päämuistiin on tallennettu, vapaan RAM-muistin määrä ja käynnissä olevien sovellusten käyttämän RAM-muistin määrä.
  - **Muistikortti**: Näytä muistikortin vapaan muistin määrä.
- **Maakoht. asetukset**:
  - **Alue**: Valitse alue ja näytä esimerkkejä alueasetuksista.
  - **Numero**: Määritä, miten numerot esitetään.

- **Valuutta**: Määritä, miten valuuttakurssit esitetään.
- **Aika**: Määritä, miten aika esitetään.
- **Pvm**: Määritä, miten päivämäärät esitetään.

- **Ohjelmien poistaminen**: Poista asennettuja sovelluksia.
- **Näyttö**:
  - **Tasaus**: Kosketusnäytön kalibrointi
  - **ClearType**: Ota käyttöön ClearType-ominaisuus, joka tekee tekstin reunista tasaiset, tai poista se käytöstä.
  - **Tekstin koko**: Määritä näytön tekstin koko.
- **Tehtävienhallinta**: Näytä käynnissä olevat sovellukset ja tehtävät ja hallitse niitä.
- **USB-yhteys**: Määritä, mikä USB-tila otetaan käyttöön, kun puhelin liitetään tietokoneeseen.
- **Versio**: Näytä laiteversio.

Microsoft My Phone

Määritä My Phone -tili.

Vianmääritys

Jos laitteesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **SIM-kortin PIN-koodi** valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Laitteesi ei vastaanota signaalia (ei palkkeja verkkokuvakkeen vieressä)

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja kosketusnäyttö ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttölaitteelle.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Laite piippaa ja akun kuvake vilkkuu

Akun varaus on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteessa on oltava riittävästi muistia ja akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:

- Lataa akku tai vaihda se täysin ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Käynnistä laite uudelleen. Jos kamera yhä tuottaa vaikeuksia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FM-radio ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.

Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsung-laitteessa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi musiikkitiedostoa, kokeile seuraavaa:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
- Tarkista, että laite tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että sen langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun laite liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Tarkista, että käyttämäsi PC-datakaapeli sopii yhteen laitteen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite toimii yhä mutta tietty ohjelma on jumiutunut, sulje se tehtävienhallinnalla.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Paina [ ]-painike pohjaan yli 8-10 sekunniksi.

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä löysiä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia vetämällä sitä johdosta

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voit aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite, jos sen käyttö kielletään

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm:n sisällä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm:n päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella ruumista tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.
- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytys alueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat matkalaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on sitä ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä matkalaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands-free-laitetta.
- Tutustu laitteeseen ja sen ominaisuuksiin, kuten pikavalintaan ja uudelleenvalintaan. Nämä ominaisuudet auttavat lyhentämään aikaa, joka kuluu numeron valintaan ja soittojen vastaanottamiseen matkalaitteella.
- Aseta laite lähellesi. Sinun on pystyttävä käyttämään langatonta laitetta poistamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun pahaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Kerro soittajalle, että ajat autoa. Keskeytä soitot kovassa liikenteessä ja vaarallisella säällä. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat olla vaarallisia.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku. Jos sinun täytyy soittaa puhelu, valitse pari numeroa, tarkista tie ja peilit ja jatka taas.
- Älä käy rasittavia tai emotionaalisia keskusteluita, jotka voivat häiritä sinua. Kerro niille, joiden kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.
- Voit soittaa laitteella apua. Soita tulipalon, liikenneonnettomuuden tai lääketieteellisen hätätapauksen sattuessa paikalliseen hätänumeroon.
- Auta laitteella muita hätätapauksissa. Jos näet auto-onnettomuuden, rikoksen tai pahan hätätapauksen, josta koituu hengenvaara, soita paikalliseen hätänumeroon.
- Soita tarvittaessa tiepalveluun tai muuhunkin kuin hätäapuun. Jos näet epäkuntoon menneen ajoneuvon, josta ei koidu vakavaa vaaraa, rikkoutuneen liikennemerkin, pienen liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei ole loukkaantunut, tai varastetun ajoneuvon, soita tiepalveluun tai muuhun ei-hätäapunumeroon.

Matkalaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Jos laite kastuu, irrota akku käynnistämättä laitetta. Kuivaa laite pyyhkeellä ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan vesivauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, ne voivat aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja koneeseennousukortit, voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltojen, kuumien ruoanlaittolaitteiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Älä käytä salamavaloa lähellä ihmisten tai eläinten silmiä

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Puhuessasi laitteeseen:

- Pitele laitetta pystyssä, aivan kuten perinteistä puhelinta.
- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Antennin koskettaminen voi heikentää puhelun laatua ja saada laitteen lähettämään tarvittua enemmän radiotaajuussignaaleja. ► s.17 lisää tietoa antennin sijainnista.
- Pitele laitetta rennosti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Suojele kuuloasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä

Jos kaadut, laite voi tällöin aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta

Maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen laitteen maalille tai metalliosille, lakkaa käyttämästä laitetta ja käy lääkärillä.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai pyyhkeellä.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Älä anna lasten käyttää laitetta

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä sillä, sillä he voivat loukata itseään ja muita, vioittaa laitetta tai soittaa puheluita, joista koituu lisäkustannuksia.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,642 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin verkkosivustolla.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

ActiveSync 56

Adobe Reader 80

ajastin 87

akku
- asentaminen 11
- lataaminen 12

AllShare 75

asetukset
- äänet ja ilmoitukset 90
- Bluetooth 89
- henkilökohtaiset 90
- järjestelmä 93
- kello ja hälytykset 89
- koti 89
- lukitseminen 89
- virta 89
- yhteydet 90

Bluetooth
- aktivoiminen 70
- älykäs parinmuodostus 72
- laitteiden löytäminen ja laiteparin muodostaminen 71
- SIM-etäkäyttö 72
- tietojen lähettäminen 71
- tietojen vastaanottaminen 71

Communicator Mobile 67

diaesitys 47

DLNA 75

FM-radio
- äänittäminen 50
- kuunteleminen 49
- suosikkiasemien tallentaminen 50

Google-haku 67

Google Maps 66

GPS
- päivittäminen 77
- yhteyden muodostaminen ulkoisiin vastaanottimiin 76

hälytykset
- luominen 80
- sammuttaminen 81

Internet
- suosikkien lisääminen 60
- verkkosivujen selaaminen 59

Internetin jakaminen 76

Java
- lataaminen 51
- toistaminen 51

kalenteri
näkymätilan vaihtaminen 54
tapahtumien katselu 54
tapahtumien luominen 54
kamera
kameran mukauttaminen 38
kuvien ottaminen 36
videoitten nauhoittaminen 39
videokameran mukauttaminen 40
käyttökoodit 95
kirkkaus, näyttö 24
kuvankäsittelyohjelma 48
laite
asetukset 89
ilmoituskuvakkeet 20
kytkeminen päälle ja pois 16
lukitseminen 25
näppäimet 18
pikanäppäinpaneeli 22
laitteen lukitseminen 25
laskin 81
maailmankello
asettaminen kotikelloksi 88
luominen 87
Marketplace 64
matkapuhelimen seuranta 26
mediaselain 46
messenger 34
Microsoft My Phone 64
MSN Money 65
MSN Weather 65
muistiinpanot
katseleminen 56
luominen 55
luonnosten laatiminen 55
muistikortti
alustaminen 15
asettaminen 14
poistaminen 15
muistiot
katseleminen 56
luominen 55
multimediaviestit
katseleminen 32
lähettäminen 31
musiikkisoitin
kirjaston päivittäminen 43
soittolistojen luominen 45
tiedostojen lisääminen 43
toistaminen 44
muunnin 85
Office Mobile
Excel 83
OneNote 84
PowerPoint 84

SharePoint Workspace 84
Word 83
päivämäärä ja aika, määrittäminen 24
PIN-lukitus 26
podcast-lähetykset 62
puheluloki 31
puhelut
hylkääminen 29
kuulokemikrofonilla 30
soittaminen 29
soittaminen ulkomaille 29
useita osallistujia 31
vaihtoehtojen käyttö puhelun aikana 30
vastaaminen 29
remote desktop 85
RSS-lukija 61
sähköposti
katseleminen 33
lähettäminen 33
tilien määrittäminen 33
Samsung Kies 78
sanakirja
oikeinkirjoituksen tarkistaminen 82
sanakirjojen luominen 82
sanojen selvittäminen 81
sekuntikello 87
SIM-kortti
asentaminen 11
lukitseminen 26
smart reader 86
soittoääni 90
suoratoistosoitin 61
tehtävät
katseleminen 56
luominen 56
tekstiviestit
katseleminen 32
lähettäminen 31
tiedostonhallinta 82
Tietokoneyhteydet
ActiveSync 56
massamuisti 78
Samsung Kies 78
USIM-kortti
asentaminen 11
lukitseminen 26
valokuvat
diaesitysten katselu 47
hymykuvan ottaminen 41
jaettujen kuvien ottaminen 42
katseleminen 46
muokkaaminen 48

panoraamakuvien ottaminen 42
sarjan ottaminen 41
taustakuvan määrittäminen 46
toimintakuvan ottaminen 42
tulostus 46
verkkoselain
suosikkien lisääminen 60
verkkosivujen selaaminen 59
videopuhelut
soittaminen 29
vastaaminen 29
videot
äänittäminen 39
toistaminen 47
viestit
multimediaviestien katselu 32
sähköpostin lähettäminen 33
sähköpostin lukeminen 33
sähköpostitilien määrittäminen 33
tekstin lukeminen 32
tekstiviestin lähettäminen 31
WebEx 68
Wi-Fi
aktivointi ja yhteyden muodostaminen 73
luominen 73
Windows Live 66
Windows Media Player 43
yhteisöt
Internet-sivustojen käyttö 63
kuvien lähettäminen 63
yhteydet
Bluetooth 70
DLNA 75
GPS 76
Internetin jakaminen 76
Tietokone 77
verkko 69
Wi-Fi 73
yhteystiedot
etsiminen 52
kopioiminen 53
luominen 52
muokkaaminen 53
pikavalintanumeron määrittäminen 53
ryhmien luominen 53
äänetön tila 25
äänipuhelut
soittaminen 29
vaihtoehdot 30
vastaaminen 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM WCDMA Wi-Fi matkapuhelin : GT-B7350

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.29

Joong-Hoon Choi / Johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.